SAMSUNG

SGH–E898
用戶手冊

重要安全注意事項

如未遵循以下注意事項，可能會產生危險或做出違法行爲。

請注意行車安全

開車時請勿使用手持手機，如欲使用請先停車。

加油時請關機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。

搭機時請關機

無線手機會產生干擾，因此在飛機上使用不但危險且屬違法。

臨近醫療設備時請關機

醫院或健保設施可能會使用對外部無線電射頻能源較敏感之設備。請遵守相關有效的規定及規則。

干擾

所有無線手機可能都會遭到干擾，而影響效能。

請注意特殊規定

請遵守各地有效之特殊規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或危險。

防水性

手機不具防水性能，請保持手機乾燥。

正常使用方式

請以正常方式使用手機 (貼近耳朵)。手機啓動時，請儘量避免接觸天線。

緊急電話

按下目前所在地的緊急電話號碼，然後按 。

將手機置於兒童無法取得之處

請將手機和其所有零件 （ 包括配件 ）置於兒童無法取得之處。

配件和電池

請僅使用三星核可之電池及配件，如耳機及電腦資料傳輸線。使用任何未授權之配件可能損壞手機、傷害身體，並造成危險。

- 若更換錯誤類型之電池，手機可能會爆炸。
- 請依製造商之指示棄置或處理使用過之電池。

音量高時，長時間使用耳機，將會損害聽力。

合格的維修服務

只有合格的維修人員才能維修您的手機。

如需更詳細之安全資訊，請參閱第 109 頁的 「健康與安全資訊」。

關於本手冊

本手冊提供有關如何使用手機之簡要資訊，若欲快速瞭解手機之基本功能，請參閱「開始使用」以及「通話以外的功能步驟」。

在本手冊中，會出現下列指示圖示：

☑	表示需要格外注意有關安全性或手機功能的後續資訊。
▶	表示可從參照頁面取得更多資訊。
→	表示需按下導航鍵捲動至所指定的選項，然後選擇它。
[ ]	表示手機上的按鍵。例如，[ ]。
< >	表示對應鍵，其功能會顯示在手機螢幕上。例如，< **功能表** >。

- **相機及攝影機**
  可使用手機上之相機模組拍照或錄影。

手機上特殊功能

- **音樂播放器**
  將手機作爲音樂播放器使用，播放音樂檔案。

- **藍芽**
  使用靈活的無線藍芽技術連接其他裝置，傳輸媒體檔案及個人資料。

- **手機到電視**
  在電視螢幕上檢視手機所拍的相片及影片。

- **數位資料列印**
  列印直接來自手機的圖像、訊息及其它個人資料。

- **多媒體訊息服務 (MMS)**
  可發送及接收結合文字、圖像、影片與聲音的多媒體訊息。

- **離線模式**
  在飛機上請將手機切換使用非無線通訊功能。

- **電子郵件**
  發送及接收包含圖像、影片與聲音等附件的電子郵件。

- **Java**
  讓您體驗 Java™ 內建遊戲的樂趣，並隨時下載新穎的遊戲。

- **鬧鐘**
  將手機當鬧鐘使用，在早上叫醒您，或通知您所接近之事件。

目錄

打開包裝 6

確定包裝中有下列物品

您的手機 6

按鍵、功能與位置

開始使用 7

操作手機的第一步

安裝手機及爲手機充電 7
開機或關機 8
按鍵與螢幕 9
進入功能表功能 12
使用觸控筆 13
自訂您的手機 14
撥打／接聽電話 16

通話以外的功能步驟 17

開始使用相機、網頁及其他特殊功能

使用相機 17
播放音樂檔案 18
上網瀏覽 19
使用「電話簿」 19
發送訊息 21
檢視訊息 22
發送緊急訊息 23
使用無線藍芽 24
在電視上觀看手機螢幕 25
使用記憶卡 26

輸入文字 28

手寫、撥號鍵與字母鍵盤

通話功能 37

進階通話功能

功能表功能 41

列出所有功能表選項

疑難排解 107

協助與個人需求

健康與安全資訊 109

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機模式下按 < **功能表** >。

1 通話記錄 第 41 頁

1 最近聯絡人 第 41 頁
2 未接來電 第 42 頁
3 已撥電話 第 42 頁
4 已接來電 第 42 頁
5 刪除全部 第 42 頁
6 通話時間 第 42 頁
7 通話費用[1] 第 43 頁

2 電話簿 第 43 頁

1 聯絡人清單 第 43 頁
2 指定撥號聯絡人[1] 第 44 頁
3 新增聯絡人 第 45 頁
4 分組 第 46 頁
5 快速撥號 第 46 頁
6 個人名片 第 47 頁
7 本機號碼 第 48 頁
8 電話簿管理 第 48 頁
9 服務號碼[1] 第 48 頁

3 程式 第 48 頁

1 音樂播放器 第 49 頁
2 錄音機 第 51 頁
3 圖像編輯器 第 52 頁
4 藍芽 第 54 頁
5 JAVA 天地 第 56 頁
6 字典 第 57 頁
7 手寫備忘錄 第 58 頁
8 SIM 加值服務[1] 第 60 頁

4 瀏覽器 第 60 頁

1 首頁 第 60 頁
2 三星樂園 第 61 頁
3 書籤 第 62 頁
4 輸入網頁網址 第 62 頁
5 清除暫存資料 第 62 頁
6 代理伺服器設定 第 62 頁
7 目前設定 第 63 頁

5 訊息 第 64 頁

1 寫新訊息 第 64 頁
2 個人訊息 第 68 頁
3 預設範本 第 72 頁
4 刪除全部 第 73 頁
5 設定 第 74 頁
6 緊急訊息 第 79 頁
7 廣播訊息 第 80 頁
8 記憶體狀態 第 80 頁

6 個人文件 第 80 頁

1 圖像 第 80 頁
2 影片 第 82 頁
3 音樂 第 83 頁
4 鈴聲 第 83 頁
5 其他檔案 第 84 頁
6 記憶卡[2] 第 85 頁
7 記憶體狀態 第 85 頁

7 計劃工具 第 85 頁

1 鬧鐘 第 85 頁
2 日曆 第 86 頁
3 備忘錄 第 90 頁
4 世界時間 第 90 頁
5 計算機 第 91 頁
6 單位換算 第 91 頁
7 倒數計時器 第 91 頁
8 碼錶 第 92 頁

8 相機 第 92 頁

1 拍照 第 92 頁
2 錄製影片 第 95 頁
3 前往個人相片 第 97 頁
4 前往個人影片 第 97 頁

9 設定 第 98 頁

1 時間和日期 第 98 頁
2 手機設定 第 98 頁
3 螢幕設定 第 100 頁
4 鈴聲設定 第 101 頁
5 觸控式螢幕設定 第 102 頁
6 背光設定 第 102 頁
7 網路服務 第 103 頁
8 保密設定 第 105 頁
9 記憶體狀態 第 106 頁
10 重新設置 第 107 頁

1. 只有 SIM 卡支援時才會顯示。
2. 只有在手機已插入記憶卡時才會顯示。

打開包裝

確定包裝中有下列物品

- 手機
- 旅行用充電器
- 電池
- 用戶手冊

您可向當地的三星經銷商購買多種配件。

- 隨所在國或服務供應商之不同，三星經銷商提供的手機附件及配件也有所不同。
- 購買的配件只能與三星授權的設備一起使用，若將這些配件與其它設備一起使用時，可能會出現故障，保固不涵蓋此類維修。

您的手機

按鍵、功能與位置

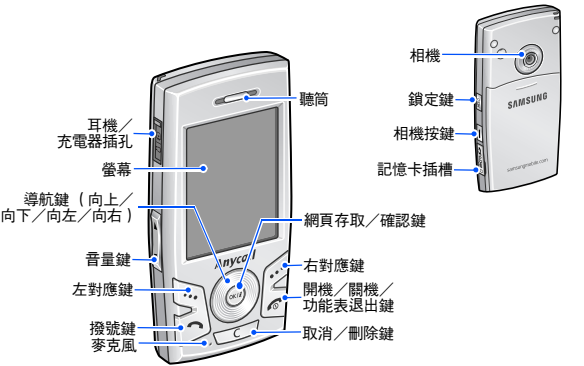

開始使用

操作手機的第一步

SIM 卡資訊

申請行動網路後，即可取得一張 SIM（用戶身分模組，Subscriber Identity Module）卡，其中記錄著申請資料，例如 PIN 碼以及選購之服務等。

安裝手機及爲手機充電

1 取下電池蓋。

☑ 如果手機已經開機，請先按住 [ ] 關機。

2 插入 SIM 卡。

☑ 請確定卡片金色接觸面朝下。

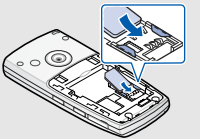

3 裝入電池。



4 重新裝上電池蓋。



5 將旅行充電器插頭插入手機。



6 將充電器插頭插入 AC 電源插座。

7 手機完全充電後（電池圖示成爲靜態），請將充電器插頭從電源插座拔出。

8 將旅行充電器插頭從手機拔出。



低電量指示圖

當電池電量不足時：

- 發出警示音。
- 出現電池電量不足的訊息。
- 閃爍空電池圖示 ( )。

當電池電力不足時，手機就會自動關機。請爲電池充電。

開機或關機

開機 請勿於禁止使用手機時啓動手機。	1. 按住 [ ]。 2. 必要時，可輸入 PIN 碼然後按 < **確認** > 。
關機	按住 [ ]。

按鍵鎖定模式

按住 [鎖定]，啓動按鍵鎖定功能，鎖定暴露於外之按鍵，以避免因意外按壓按鍵，而影響手機之操作。

要解開按鍵鎖，按 [鎖定] 兩次。

離線模式

可切換手機至離線模式，在此模式中，會關閉需要網絡連接的手機功能，該模式在不准使用手機設備之處使用手機時非常有用，比如飛機上或醫院中。

切換至離線模式，按 < **功能表** > 再選擇**設定** → **手機設定** → **離線模式** → **開啟**。

在離線模式下，仍可使用非無線功能，例如遊戲、日曆、相機及音樂播放器。

按鍵與螢幕

按鍵

執行螢幕底部所示之功能。

在待機模式中，直接存取喜愛的功能表。
▶ 第 99 頁
在功能表模式中，捲動功能表選項。

在待機模式中，啓動網頁瀏覽器。

在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入。

發送或接聽來電。

在待機模式中，檢視最近的已撥、未接以及已接號碼。

可刪除螢幕上的字元或應用程式中的項目。

按住開關，可開啓及關閉手機。
結束通話。
在「功能表」模式中，取消輸入並將手機返回到待機模式。

調整手機音量。
在待機模式中，調整按鍵音音量。
在功能表模式中，捲動功能表選項。

在待機模式中，進入**相機**功能表。按住，可開啓相機。
在相機模式中，可拍照或錄影。

在待機模式中，按住時會鎖定暴露在外的鍵盤。

螢幕

版面配置

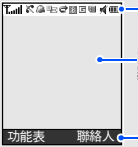

圖示
顯示不同的圖示。

文字與圖片
顯示訊息指示及輸入資訊。

對應鍵功能指示器
顯示目前指定到對應鍵的功能。

圖示

收訊強度
通話中
不在服務區；無法撥打或接聽電話
SOS 訊息功能使用中
▶ 第 79 頁

- 鬧鐘設定 ▶ 第 85 頁
- 新文字訊息
- 新多媒體訊息
- 新電子郵件
- 新語音信箱
- 其中一個訊息收件匣已滿
- 來電轉接功能啓動 ▶ 第 103 頁
- 藍芽啓動 ▶ 第 54 頁
- 與 PC 同步
- GPRS 網路
- EDGE 網路
- 住宅區（若已註冊適當之服務）
- 辦公室區（若已註冊適當之服務）

- 網路漫遊
- 音樂播放中
- 音樂播放暫停
- 記憶卡已插入 ▶ 第 26 頁
- 靜音模式啓動（震動）
- 靜音模式啓動（無聲）
- 鈴聲類型 ▶ 第 101 頁
  - ：樂曲
  - ：震動
  - ：響鈴並震動
  - ：先震動後響鈴
  - ：先響鈴後震動
- 電池電量等級

進入功能表功能

使用對應鍵

對應鍵的角色依使用的功能而定。在螢幕底部會指出對應鍵目前扮演的角色。

按左對應鍵可選擇反白選項。

按右對應鍵可回到上一層功能表。

選擇一個選項

透過觸按控式螢幕：

手機螢幕爲觸控式螢幕，螢幕能辨識觸控的項目。

1. 觸按想要的對應鍵指示圖。
2. 向上或向下或從一邊到另一邊捲動：
   - 觸按向左或向右的方向鍵，向左或向右捲動。
   - 觸按並拖曳捲軸向上或向下捲動。
3. 觸按想要的選項或功能。

按住對應鍵與導航鍵：

1. 按下想要的對應鍵。
2. 按導航鍵以移至下一個或上一個選項。
3. 選擇 < **選擇** > 或按 [OK/i] 以確認顯示的功能或反白的選項。
4. 若要退出，請依下列一種方式：
   - 選擇 < **返回** > 移至上一層功能表。
   - 按 [☎] 返回待機模式。

從螢幕支援的 < **選項** > ，可透過觸按並按住項目以開啓某個選項。

使用觸控筆

手機隨附觸控筆，以便在觸控式螢幕上觸按和書寫。

1. 取下觸控筆蓋。

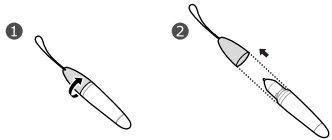

2. 使用觸控筆。



3. 使用觸控筆時，請將其握住，就如同使用普通筆或鉛筆。

> • 請務必使用三星合法授權的觸控筆，在電話螢幕上觸按或書寫筆劃。切勿使用眞正的筆、鉛筆或其它銳利物件在手機螢幕上書寫，以免刮傷螢幕。
> • 請勿用力按壓螢幕，使用觸控筆時亦不可用力書寫。

自訂您的手機

螢幕語言

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **語言**。
2. 選擇語言。

來電鈴聲樂曲

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **鈴聲設定** → **來電鈴聲** → **鈴聲**。
2. 選擇鈴聲類別。
3. 選擇鈴聲。
4. 選擇 < **儲存** > 。

待機模式背景圖像

可設定處於待機時，螢幕的背景圖像。

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **螢幕設定** → **背景圖像** → **背景圖像**。
2. 選擇圖像類別。
3. 選擇圖像。
4. 選擇 < **儲存** > 。

功能表模式外觀顏色

可變更螢幕元件的顏色，例如標題列與反白列。

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **螢幕設定** → **樣式**。
2. 選擇顏色樣式。

功能表快捷鍵

可設定將導航鍵當成快捷鍵使用，以存取最喜愛的功能表。

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇一個按鍵。
3. 選擇一個功能表指定給該按鍵。

快捷鍵圖示

可爲自己喜愛的功能表項目設定功能表。

設定快捷鍵項目：

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **待機功能表**。
2. 選擇一則項目。
3. 選擇 < **儲存** > 。

存取快捷鍵項目：

在待機模式中，選擇想要的項目。

靜音模式

可將手機切換至靜音模式，避免干擾到別人。

在待機模式中，選擇 然後觸按並按住 #。

手機鎖

可使用手機密碼，保護手機不受他人未授權使用。

開機後會要求輸入手機密碼。

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **設定** → **保密設定** → **更改密碼**。
2. 輸入預設密碼「**00000000**」，再選擇 < **確認** > 。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數密碼，再選擇 < **確認** > 。
4. 再次輸入新密碼，然後選擇 < **確認** > 。
5. 選擇**手機鎖**。
6. 選擇**啟動**。
7. 輸入密碼，再按 < **確認** > 。

撥打／接聽電話

撥打電話

1. 在待機模式中，選擇 。
2. 輸入區碼及電話號碼。
3. 觸按 或按 [ ]。
4. 若要結束通話，請按 [ ]。

接聽來電

1. 手機來電響鈴時，請按 [ ]。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

通話中，調整音量

按 [▲/▼]。

通話以外的功能步驟

開始使用相機、網頁及其他特殊功能

使用相機

拍照

1. 在待機模式中按住 [相機] 可打開相機。
2. 將鏡頭對準目標然後進行必要之調整。
3. 選取螢幕底部的 或按 [OK/i]、[相機] 拍照。相片會自動儲存。
4. 選取 < **退出** > 可繼續拍照。

查看相片

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **個人文件** → **圖像** → **個人相片**。
2. 選擇所要的相片。

錄影

1. 在待機模式中按住 [相機] 可打開相機。
2. 選取螢幕上方的 。
3. 選取螢幕底部的 或按 [OK/i]、[相機] 開始錄影。
4. 選取 或按 [相機] 可停止錄影。影片會自動儲存。
5. 選取 < > 可繼續錄製其他影片。

播放影片

1. 在待機模式中，選取 < **功能表** > → **個人文件** → **影片** → **個人影片**。
2. 選取所要的影片片段。

播放音樂檔案

複製音樂檔案至手機

使用下列方法：

- 從無線網路下載 ▶ 第 60 頁
- 使用 Samsung PC Studio 從電腦下載 ▶ Samsung PC Studio 使用者手冊
- 經由藍芽接收 ▶ 第 56 頁
- 複製到記憶卡並將卡插入手機 ▶ 第 26 頁

新增播放清單

1. 在待機模式下，選取 < **功能表** > → **程式** → **音樂播放器**。
2. 選取 < **選項** > → **加入音樂從** → **手機**或**記憶卡**。
3. 選取想要的檔案 → < **加入** > 。

播放音樂檔案

1. 從音樂播放器畫面選擇 ▶ 按 [OK/ℹ]。
2. 播放時請使用以下按鍵或圖示：
   - OK/ℹ / ⏸：暫停播放。
   - OK/ℹ / ▶：恢復播放
   - 向上：存取目前的相簿清單。
   - 向左：開啓目前的撥放清單。持續按住時會向後移一個檔案。
   - 向右：跳到下一個檔案。持續按住時會向前移一個檔案。
   - ▲ / ▼：調整音量。
3. 按 [向下] 停止播放。

上網瀏覽

使用內建的網頁瀏覽器，可以輕易連上無線網路，並取得許多不同的最新服務與資訊，還能享有下載網路內容。

啟動網頁瀏覽器

在待機模式中按 [OK/i]，然後選取**首頁**。

瀏覽網頁

- 請按[向上]或[向下]鍵捲動瀏覽器之項目。
- 若要選擇物件，請按 <✓> 或 [OK/i]。
- 若要回到上一頁，請按 <**返回**> 或 [**C**]。
- 若要存取瀏覽器選項，請選取 。

使用「電話簿」

新增聯絡人

加入手機記憶體：

1. 在待機模式中選取 。
2. 輸入電話號碼並按 [OK/i]。
3. 選取**手機** → **新增** → 號碼類型。
4. 指定聯絡人資訊：姓氏、名字、手機號碼、家庭電話、辦公電話、傳真、其他號碼、電子郵件、來電圖像、鈴聲、分組、生日以及備忘錄。
5. 選取 <**儲存**>，儲存該聯絡人。

新增聯絡人（續）

加入 SIM 卡：

1. 在待機模式中選取 。
2. 輸入電話號碼並按 [OK/*i*]。
3. 選取 **SIM 卡** → **新增**。
4. 輸入名稱。
5. 選取 < **儲存** > 以儲存該聯絡人。

查找聯絡人

1. 在待機模式中，選擇 < **聯絡人** > 。
2. 輸入所要搜尋之姓名的前幾個字母。
3. 選擇聯絡人。
4. 捲動至所要的號碼，再按 [ ] 撥打此號碼，或按 [OK/*i*] 編輯聯絡人資訊。

新增並發送名片

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **電話簿** → **個人名片**。
2. 指定聯絡人資訊。
3. 請選取 < **儲存** > ，儲存名片。
4. 若要發送名片，請選取 < **選項** > → **發送經由** → 發送方式。

發送訊息

發送文字訊息 (SMS)

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **寫新訊息** → **文字訊息**。
2. 輸入訊息文字後按 [OK/i]。
3. 選取收件人欄位。
4. 輸入收件人電話號碼並按 [OK/i]。
5. 按下 < **選項** > → **發送**，發送訊息。

發送多媒體訊息 (MMS)

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **寫新訊息** → **多媒體訊息**。
2. 選取**標題**。
3. 輸入訊息標題後按 [OK/i]。
4. 選取**圖像或影片**、**音樂或聲音**。
5. 在**圖像或影片**方面，可選擇**加入圖像**或**加入影片**，以加入圖像或影片片段。
   在**音樂或聲音**方面，可選取**加入音樂**或**加入鈴聲**，以加入音樂檔案或聲音片段。
6. 選取**文字格式**。
7. 輸入訊息文字後按 [OK/i]。
8. 選取 < **選項** > → **發送**。
9. 選取收件人欄位。
10. 輸入對方電話號碼或電子郵件位址後，按 [OK/i]。
11. 按下 < **選項** > → **發送**，發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **寫新訊息** → **電子郵件**。
2. 選取**標題**。
3. 輸入電子郵件標題後按 [OK/]。
4. 選取**訊息**。
5. 輸入電子郵件的內容後，按 [OK/]。
6. 選取**檔案附件**。
7. 加入圖像、影片、聲音、音樂檔案或文件檔案。
8. 選取 < **選項** > → **發送**。
9. 選取收件人欄位。
10. 輸入電子郵件位址後按 [OK/]。
11. 選取 < **選項** > → **發送**，發送電子郵件。

檢視訊息

檢視文字訊息

在通知出現時：

1. 選取 < **查看** > 。
2. 從收件匣選取訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，選取 < **功能表** > → **訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選取文字訊息 ( )。

檢視多媒體訊息

在通知出現時：

1. 選取 < **查看** > 。
2. 從收件匣選取訊息。

從收件匣：

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **個人訊息** → **收件匣**。
2. 選取多媒體訊息 ( )。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **個人訊息** →**電子郵件收件匣**。
2. 選取**檢查新郵件**。
3. 選取電子郵件或標題。
4. 於選取標題後，選取 < **選項** > ，再選取**返回**，查看電子郵件的內容。

發送緊急訊息

如果出現緊急情況，可以發送緊急訊息給家人或朋友，尋求幫助。

設定緊急訊息選項

1. 在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **訊息** → **緊急訊息**
2. 在**發送訊息**欄位選取**是**。
3. 選取**目的地**。
4. 選取收件人欄位。
5. 輸入想要發送緊急訊息的電話號碼。
6. 選取 < **選項** > → **儲存**以儲存設定。

發送緊急訊息

在待機模式下，且鎖住按鍵後按 [▲ / ▼] 四下。手機發送緊急訊息。

使用無線藍芽

您的手機配有藍芽技術，因此只要將手機無線連接到其他藍芽裝置，即可以彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

開啟藍芽

在待機模式中，選擇 < **功能表** > → **程式** → **藍芽** → **啟動** → **開啟**。

搜尋藍芽設備並與其搭配使用

1. 在待機模式下，選取 < **功能表** > → **程式** → **藍芽** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 選取設備。
3. 若是存於藍芽 PIN 碼或其他裝置之藍芽 PIN 碼時，可輸入後再按下 < **確認** > 。
   當其他裝置之所有人亦輸入相同碼之時，即已配對完成。

發送資料

1. 存取**電話簿**、**個人文件**、**日曆**或**備忘錄**的應用程式。
2. 選取想要發送的項目。.
3. 選取 < **選項** > → **發送經由** → **藍芽**。
4. 選取設備。
5. 在**電話簿**中，選取想要發送的資料。
6. 必要時，可先輸入藍芽 PIN 碼後，再選取 < **確認** > 。

接受資料

1. 當某一裝置嘗試進入您的手機時，請選 < **是** > 允許連接。
2. 必要時，按 < **是** > 確認接收的意願。

在電視上觀看手機螢幕

可使用 TV 輸出線將手機連接至電視，並在電視螢幕上檢視手機螢幕，即可讓您與家人或朋友，在大螢幕上享受儲存於手機記憶體中之相片、影片和音樂。

重要的 TV 資訊

- 請將纜線接頭與 TV 埠的顏色配對，但根據不同的電視機型，其視頻輸入及音頻輸出埠的形狀及位置亦可能有所不同。
- 因視訊系統的品質有所差異，所以某些視訊系統可能會有影像抖動的情況，或是畫質表現不佳。
- 由於影片品質不一，因此某些影片檔案可能無法顯示。
- 在 TV 輸出模式下，不能使用藍芽立體聲耳機或縮放功能。
- 在 TV 輸出模式下，不能使用觸控功能。

手機顯示轉移至電視

1. 電視開啓後，使用 TV 輸出線將手機連接至電視，如圖所示。

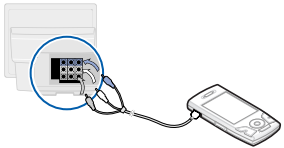

2. 將電視切換至外部輸入模式。當螢幕切換至 TV 輸出模式時，即可以電視螢幕檢視手機螢幕。
3. 必要時，亦可在 **TV 輸出**爲電視設定視訊系統。 ▶ 第 101 頁
4. 存取想要的應用程式，開啓檔案。

使用記憶卡

您可以使用記憶卡擴充手機的之記憶體容量。

記憶卡之重要資訊

- 經常抹寫會縮短記憶卡之壽命。
- 當資料正在存取或轉移時，請勿將卡從手機上取出或關機，此作法可能導致資料遺失，及／或損壞記憶卡或手機。
- 請勿讓記憶卡遭受強烈碰撞。
- 請勿以手指或金屬物接觸記憶卡之接頭，若記憶卡上有髒汙時，請用軟布擦拭。
- 將卡置於遠離兒童或寵物之處。
- 請勿將卡暴露於易受靜電放電及／或電磁干擾之處。
- 有些記憶卡可能與您的手機不相容，此將視記憶卡之大小而定。

插入記憶卡

1. 將記憶卡標籤面朝下，放入記憶卡插槽。

2. 將卡壓入直到鎖至定位。

取出記憶卡

1. 壓一下記憶卡使其與手機鬆開。
2. 取下插槽上的卡。

使用卡轉接器

使用卡轉接器與 USB 讀卡機／寫卡機，即可在電腦上讀取記憶卡。

1. 將記憶卡插入卡轉接器，然後再將轉接器插入讀卡機／寫卡機之內。



2. 將讀卡機／寫卡機的 USB 接頭插入電腦之 USB 埠。
3. 請正確存取記憶卡複製所需之資料。

輸入文字

手寫、撥號鍵與字母鍵盤

可使用中文拼音模式、智慧英文模式和英文 ABC 模式，在訊息、電話簿或行事曆輸入文字，亦可使用 123 模式和符號模式。

變更文字輸入模式

範例：輸入訊息

1. 在文字輸入螢幕，選取 。
2. 從清單中選取所想使用的模式。

使用手寫模式

您的手機配有功能強大的字元辯識軟體，可將手寫字精確而有效地轉換成鍵入的字元。

使用手寫模式之秘訣

- 由於觸控式螢幕具備高靈敏度，因此每次書寫時所顯示的選項，可能有所不同。
- 如果無法於筆劃模式下找出想要的符號字元，請使用符號模式輸入。
- 請以一般速度寫入，若字寫得過慢或過快時，手機可能無法辨識。
- 儘可能精確地觸按、拖曳和提起觸控筆。

輸入單字

1. 從螢幕選取輸入模式。

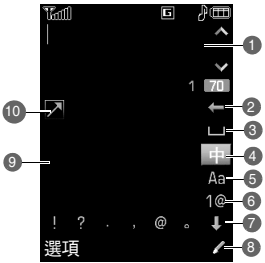

位置	功能
1	文字輸入欄位
2	清除上一次輸入。
3	輸入空格。
4	輸入中文字。
5	輸入英文字母。
6	輸入數字或符號。
7	展開文字輸入欄位。
8	變更文字輸入模式。
9	筆劃欄位
10	合併文字輸入欄位及筆劃欄位。

2. 一次書寫一個中文字或英文字元於筆劃欄位上。
3. 觸按其中一個選項，將其輸入內文。

其他手寫模式操作

- 如圖所示畫出空格筆劃，輸入一個空格。

- 如圖所示畫出退格鍵筆劃，刪除一個字元或中文字。

筆劃順序

如果要使用英文字母、數字和符號時，請參閱下列表格，按正確次序輸入筆劃。

英文

Aa		Nn	
Bb		Oo	
Cc		Pp	
Dd		Qq	
Ee		Rr	
Ff		Ss	
Gg		Tt	
Hh		Uu	
Ii		Vv	
Jj		Ww	
Kk		Xx	
Ll		Yy	
Mm		Zz	

數字

0	0	**5**	5
1	1	**6**	6
2	2	**7**	7
3	3	**8**	8
4	4	**9**	9

符號

~	~	**/**	/	**)**	)
!	!	****	\	**<**	<
?	?	**+**	+	**>**	>
#	#	**-**	-	**:**	:
$	$	**=**	=	**;**	;
%	%	**{**	{	**‘**	`
^	^	**}**	}	**,**	,
&	&	**[**	[	**’**	’
*****	*	**]**	]	**”**	”
@	@	**(**	(	**.**	.

使用按鍵模式

可按下手機上有中文筆劃及字母標示的數字鍵，輸入文字。

使用 ABC 模式

1. 從螢幕上選取 Aa 切換至 ABC 模式。

2. 觸按適當按鍵，直到需要的中文或字元出現於螢幕上。

使用智慧英文模式

此模式能以 T9 技術輸入英文。T9 是一種預測性文字輸入模式，只需使用單一按鍵，即可輸入任何字元。

輸入單字

1. 從螢幕上選取 ENG 切換至智慧英文模式。
2. 按 [**2**] 到 [**9**] 鍵，開始輸入文字。按一個鍵一次，即輸入一個字母。

   例如，若要在智慧英文模式下輸入 *Hello*，請觸按 [**4**]、[**3**]、[**5**]、[**5**] 和 [**6**]。

   T9 可以預測所要輸入的英文字，並且會依所按的鍵不同而變更文字。
3. 在編輯或刪除字元之前，請輸入單字全部字元。
4. 若顯示出正確的單字，請到步驟 5。

   否則，按 [**0**] 即可顯示所觸按對應鍵的其他單字選項。

   例如，按 [**6**] 和 [**3**] 可顯示 *Of* 和 *Me*。
5. 選取 ␣ 插入空格，然後輸入下一個單字。

加入字詞到 T9 字典

此功能可能不適用於某些語言。

1. 輸入想要加入的字詞。
2. 觸按 [**0**] 可顯示所按對應鍵的其他單字，若沒有其他可選單字時，**加入字詞**會出現於最後一行。
3. 選擇 < **加入字詞** > 。
4. 使用 ABC 模式輸入所需之單字，然後選擇 < **儲存** > 。

使用注音模式

使用中文注音模式注音是利用注音符號根據發音方式將中文字拼出的輸入系統。可使用注音輸入的方法，利用手機鍵盤以鍵入注音字串的方式輸入中文字元。

1. 從螢幕上選取 ㄅㄆ 切換至拼音模式。
2. 根據印在鍵盤上的注音符號，觸按對應鍵進行注音輸入。

   例如：若要輸入「你」，按 [**7**] 和 [**6**] 輸入「ㄋㄧˇ」。
3. 按 [向左] 或 [向右] 選擇所鍵入的替用注音符號。
4. 若在顯示畫面中找不到所需字元，請按 [向上] 或 [向下] 捲動文字選擇。
5. 觸按所需字元。

使用中文筆劃模式

此模式可以依照從上而下、從左到右的書寫順序，輸入單筆的中文筆劃。

中文筆劃可分爲五種基本類別，包括橫、豎、撇、點及折，且基本筆劃都已印在按鍵上。

請參考下列表格：

類別	按鍵	每個類別代表的筆劃
一	1	一 丶
丨	2	丨 亅
丿	3	丿 乛
丶	4	丷 乀
乛	5	乛 乚 乛 乚 乛 乚

位置	功能
1	文字輸入欄位。
2	清除上一次輸入。
3	輸入空格。
4	在簡體中文筆劃模式及繁體中文模式中切換。
5	輸入英文字母。
6	輸入數字或符號。
7	關閉字元選擇欄位。
8	變更文字輸入模式。
9	插入分隔符號至最後一個音節。
10	字元選擇欄位。

2. 選擇各筆劃的對應鍵。請依書寫筆劃順序選擇對應鍵，每一筆劃需按一次鍵。

   ☑ 如果無法確定筆劃順序，請觸按 **[6]** 鍵替代各個未確定的筆劃，並繼續輸入筆劃直到顯示字元爲止。

3. 按 [向上] 或 [向下] 捲動選項。
4. 請選擇對應的鍵，由 **7** 至 ＊，選擇一個中文字並加入訊息中。

使用數字或符號模式

從螢幕上選擇 1@，可輸入數字及符號。

使用鍵盤模式

可選擇字母，數字或符號鍵盤，若想使用螢幕上之鍵盤輸入字元時，只需於鍵盤上觸按所想要的字元。

1. 從螢幕選取輸入模式。

位置	功能
1	文字輸入欄位
2	清除上一次輸入。
3	輸入空格。
4	輸入中文字。 ▶ 第 33 頁
5	輸入英文字母。
6	輸入數字或符號。
7	展開文字輸入欄位。
8	變更文字輸入模式。
9	顯示更多符號。

2. 輸入想要的字。
3. 選擇其中一個選項並輸入文內。

通話功能

進階通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中選取 。
2. 輸入區碼及電話號碼。

> • 選擇 或按 [**C**] 清除最後一個數字，或點選並按住 ，或按住 [**C**] 清除整個畫面，亦可移動游標，編輯錯誤的數字。
> • 點選並按住 *，可在號碼之間輸入暫停。
> • 觸按 可切換至快速撥號畫面。 ▶ 第46頁

3. 選擇 或按 [ ]。
4. 若要結束通話，請按 [ ]。

撥打國際電話

1. 在待機模式中選取 。
2. 按住 **0**，然後會出現 + 字元。

3. 輸入國碼、區碼及電話號碼，然後選擇 或按 [ ]。

重撥最近通話號碼

1. 在待機模式中按 [ ] 可顯示最近通話號碼的清單。
2. 捲動至想要的號碼再按 [ ]。

從電話簿撥打電話

號碼若已儲存於電話簿中，即可從電話簿中選擇該號碼撥打。 ▶ 第 43 頁

可以從 SIM 卡中使用儲存時所指定的位置號碼快速撥號。

1. 在待機模式中選取 。
2. 輸入想要的電話號碼的位置號碼並選擇 #。
3. 必要時，捲動尋找其他號碼。
4. 選取 < **撥號** > 或按 [ ] 撥打想要的號碼。

接聽電話

來電接聽時，手機會響鈴並顯示來電圖像。

選擇 < **接聽** > 或按 [ ] 接聽電話。

接聽來電之秘訣

- 當**任意鍵接聽**啓動時，除 [ ]、[▲/▼] 以及 < **拒絕** > 外，還可按任何鍵接聽。 ▶ 第 100 頁
- 選擇 < **拒絕** > 或按 [ ] 拒絕通話。
- 按住 [▲/▼] 即可拒接來電或關閉鈴聲 (依**音量鍵**設定)。 ▶ 第 99 頁

檢視未接來電

如果有任何未接來電時，畫面會顯示出未接來電之通數。

1. 選取 < **查看** > 。
2. 必要時，捲動搜尋未接來電。
3. 按 [ ] 可撥打想要的號碼。

使用耳機

使用耳機時，無需手持手機撥打或接聽電話。

連接耳機至手機左側之插孔。耳機上之按鈕功能如下所示：

目的	按
重撥上次通話號碼	按鍵一次然後再次按住鍵。
接聽電話	按住鍵。
結束通話	按住鍵。

通話中的選項

可在通話中使用許多功能。

在通話中調整音量

在通話中可使用 [▲/▼] 調整聽筒音量。

按 [▲] 可提高音量，而按 [▼] 則可降低音量。

將通話保留 / 返回

按 < **保留** > 可將通話保留，或選擇 < **返回** > 則可返回通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此項功能，則可撥打另一通電話。

1. 按 < **保留** > 可保留通話。
2. 以一般的方式撥打第二通電話。
3. 選擇 < **切換** >，切換通話。
4. 按 < **選項** > → **結束保留通話**，結束保留中的通話。
5. 若要結束目前的通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能，且已啓動來電待接時，即可在接聽電話之同時接聽第二通電話。 ▶ 第 104 頁

1. 按 [ ] 接聽電話，且第一通電話會自動轉爲保留。

2. 選擇 < **切換** > ，切換通話。

使用免持擴音功能

使用擴音功能，可在短距離範圍內直接通話。

按 [OK/] 啓動免持擴音功能，再按一下此鍵即可切換至聽筒。

使用通話中選項

在通話中選擇 < **選項** > 可進入下列選項：

- **切換到耳機／切換到手機**：切換通話至藍芽耳機、免持式汽車套件或手機。若要使用此功能，需先連接耳機或汽車套件至手機上。 ▶ 第 55 頁
- **語音優化開／語音優化關**：可消除外來噪音，並加強通話品質，即使處於吵雜場所，對方也能清楚聽到說話聲。
- **靜音／解除靜音**：可打開或關閉手機之麥克風，以便決定是否讓其他人在手機上聽到您的聲音。
- **撥號鍵**：開啓撥號螢幕。
- **靜音鍵／發送按鍵音**：切換按鍵音之開關。

  必須先選擇**發送按鍵音**，才能與電話答錄機或電腦化的電話系統溝通。
- **電話簿**：存取聯絡清單。
- **發送 DTMF**：以雙音多頻音 （DTMF）音調爲群組發送。DTMF 音調是手機進行按鍵式撥號時所使用的音調，只要按數字鍵就會發出聲音。

  在撥號至自動化系統 （例如銀行服務系統）時，此選項對於輸入密碼或帳號非常有用。
- **訊息**：讀取傳入訊息以及傳送新訊息。 ▶ 第 64 頁
- **加入**：將保留通話之通話方加入目前的來電通話，可設定多方通話。多方通話最多可加至 5 人。
- **分離**：雖只選擇與一位通話方個別談話，但其他通話方仍可互相交談，於結束個別談話後，選擇**加入**，即可將個別通話方回復爲多方通話。
- **轉移**：將目前的來電通話，轉接至保留通話的通話方，如此兩邊通話方即可直接對談，但您卻可中斷對話。

- **移除**：中斷所選的通話方。
- **結束保留通話**：中斷目前保留的通話。
- **通話錄音**：錄製您的通話。
- **SIM 卡服務**：存取由 SIM 卡提供之特殊服務，例如新聞、氣象預報、娛樂和定位服務，但所使用的 SIM 卡必須支援 SIM AT 功能表，才能使用此功能。

功能表功能

列出所有功能表選項

通話記錄 *(功能表 1)*

可使用此功能表查看最近已撥、已接或未接之號碼，以及通話的時間長度。如果 SIM 卡支援檢查通話費用，也可以使用此功能。

若要進入該功能表，請在待機模式下，選取 < **功能表** > → **通話記錄**。

最近聯絡人 *(功能表 1.1)*

此功能表顯示最近已撥、已接或未接的電話。

存取通話記錄

1. 選擇某一通話記錄類型。
2. 捲動通話清單。
3. 按 [ ] 撥號，或按 [OK] 檢視通話的細節。

使用通話記錄選項

檢視通話之詳細內容時，可選取 < **選項** > 進入以下選項：

- **撥出**：進行此號碼的語音通話。
- **新增到電話簿**：將號碼儲存至電話簿。
- **查看聯絡人資訊**：若通話方已儲存至電話簿，輸入聯絡人資訊。
- **發送訊息**：發送簡短訊息或多媒體訊息到所選的號碼。
- **刪除**：刪除所選的通話記錄或所有記錄。
- **新增到拒絕清單**：新增號碼至拒絕清單。

未接來電 *（功能表 1.2）*

此功能表顯示出最近的未接電話。

已撥電話 *（功能表 1.3）*

此功能表顯示出最近的已撥電話。

已接來電 *（功能表 1.4）*

此功能表顯示出最近的已接電話。

刪除全部 *（功能表 1.5）*

使用此功能表可刪除每一個通話類型中的全部通話記錄。

1. 選擇要清除的通話類型。
2. 選擇 < **刪除** > 。
3. 選擇 < **是** > 來確認刪除。

通話時間 *（功能表 1.6）*

此功能表可顯示已撥打電話與接聽電話之時間記錄。實際時間與服務供應商所列印之時間清單，可能會有所差異。

- **上次通話時間**：檢查上一次通話的時間長度。
- **撥出電話總計**：檢查所有撥出電話的全部通話時間長度。

- **接收電話總計**：檢查所有接聽電話的全部通話時間長度。
- **計時器歸零**：重新設定通話計時器。使用此功能時需輸入手機密碼。

密碼的預設值爲 **00000000**，您可以變更此密碼。 ▶ 第 106 頁

通話費用 *（功能表 1.7）*

該網路功能會顯示出通話費用，但此功能表只有在 SIM 卡接受支援時才可使用。請注意這不會列於通話帳單。

- **上次通話費用**：檢查上一次通話的費用。
- **費用總計**：檢查所有的通話費用。若話費總額超過「**設定最高費用**」中所設定的最大值，則在撥打另一通電話之前，必須重新設定計數器。
- **最高費用**：檢查「**設定最高費用**」中所設定的話費上限。
- **計費器歸零**：重新設定話費計數器。
- **設定最高費用**：設定允許手機使用的話費上限。
- **價格／單位**：設定計算通話費用所套用的單價。

電話簿 *（功能表 2）*

可將手機內的聯絡人儲存於 SIM 卡中及手機記憶體內。SIM 卡及手機記憶體在實體上是分開的，但在使用時視爲一體，總稱爲電話簿。

若要進入該功能表時，請在待機模式下，選取 < **功能表** > → **電話簿**。

聯絡人清單 *（功能表 2.1）*

使用此功能表可搜尋儲存於電話簿中之聯絡人資訊。

尋找聯絡人

1. 輸入所要搜尋之姓名的前幾個字母。
2. 從清單中選取所需要的聯絡人名稱。
3. 捲動至所要的號碼，然後按 [ ] 撥打，或按 [OK/*i*] 編輯聯絡人資訊。

使用電話簿選項

檢視聯絡人的詳細內容時，選取 < **選項** > 進入以下選項：

- **編輯**：編輯聯絡人資訊。
- **發送訊息**：發送文字訊息或多媒體訊息至所選號碼，或發送多媒體訊息、電子郵件至所選的電子郵件位址。
- **複製**：將號碼複製到手機記憶體、SIM 卡或指定撥號清單。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送聯絡人。
- **刪除**：刪除所選的聯絡人。
- **標爲預設號碼**：設定選取的號碼爲聯絡人預設號碼。
- **經由藍芽列印**：若要列印聯絡人資訊，可經由藍芽將手機連接到印表機。

☑ 有些印表機可能與手機不相容。

指定撥號聯絡人 *（功能表 2.2）*

使用此功能表，可建立一個在指定撥號（Fixed Dialling Number）模式下使用的聯絡人清單，則手機將僅允許撥打指定的電話號碼（若您的 SIM 卡支援該功能）。您可在 [**指定撥號**] 功能表中啓動「指定撥號」模式。 ▶ 第 106 頁

加入聯絡人

1. 從指定撥號清單選取 < **選項** > → **加入**。
2. 輸入服務供應商所提供的 PIN2 碼，然後按 < **確認** > 。
3. 輸入聯絡人之相關資訊：
   - **姓名**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。
   - **位置**：指定一個位置號碼。
4. 選取 < **儲存** > 儲存該聯絡人。

使用聯絡人選項

在聯絡人清單中選 < **選項** > ，即可進入聯絡人選項。
▶ 第 44 頁

新增聯絡人 *（功能表 2.3）*

使用此功能可將聯絡人加入電話簿。

將電話號碼儲存於手機的記憶體中

1. 選取**手機**。
2. 變更設定或輸入聯絡人之相關資訊：
   - **姓／名**：輸入姓名。
   - **手機／家／辦公室／傳眞／其他**：將電話號碼加入任一種類別。

     透過選取 < **選項** > → **更改類型**或**標爲預設號碼**，即可變更號碼類型，或將其設爲聯絡人之預設號碼。
   - **電子郵件**：指定一個電子郵件位址。

     透過選取 < **選項** > → **通用位址**，可設定及檢索網域名稱副檔名。
   - **來電圖像**：指定來電圖像，以提示來電者爲何人。
   - **鈴聲**：指定鈴聲，以提示來電者爲何人。

     來電圖像與**鈴聲**所指定之設定，其優先等級高於分組設定。
   - **分組**：指定號碼至來電群組。
   - **週年紀念日**：輸入某人生日。
   - **註解**：加入有關此人之備忘錄。
3. 選取 < **儲存** > ，儲存該聯絡人。

將聯絡人儲存在 SIM 卡上

1. 選取 **SIM 卡**。
2. 輸入聯絡人之相關資訊：
   - **姓名**：輸入姓名。
   - **電話號碼**：加入電話號碼。

- **位置**：指定一個位置號碼。

若要指定來電相片圖像、鈴聲或分組，聯絡人必須存在手機的記憶體中。

3. 請按 < **儲存** > ，儲存該聯絡人。

分組 *（功能表 2.4）*

使用此功能表可在來電分組中組合管理聯絡人。

加入成員至來電群組

1. 選取分組。
2. 選取 < **加入** > 。
3. 選擇您希望加入的聯絡人。
4. 選取 < **選項** > → **加入**。

管理來電群組

檢視分組清單時，選 < **選項** > 進入以下選項：

- **查看**：顯示所選分組之成員。
- **加入**：加入新分組。
- **編輯**：變更所選分組之內容。
- **發送訊息**：發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件至希望發送之成員。
- **刪除**：刪除所選之分組，但是，分組成員不會從電話簿中刪除。

快速撥號 *（功能表 2.5）*

使用此功能表，爲常撥打的 8 線電話號碼指定快速撥號號碼（2 到 9）。

指定快速撥號項目

1. 從按鍵 **2** 到 **9** 中選擇一個按鍵位置，而按鍵 **1** 則保留用於語音信箱伺服器。
2. 選取 < **選項** > → **加入** → **聯絡人清單**或**指定撥號聯絡人**。
3. 如果聯絡人的號碼不只一個，請選擇其中一個號碼。

管理快速撥號項目

從快速撥號螢幕，選取 < **選項** > 進入以下選項：

- **加入**：指定號碼給未指定鍵。可從電話簿或指定撥號清單中，選取一位指定撥號清單聯絡人。
- **查看**：檢查指定至按鍵的名稱和號碼。
- **更改**：指定不同的號碼給按鍵。
- **移除**：清除按鍵的快速撥號設定。

撥打快速撥號號碼

1. 在待機模式中選取 。
2. 按下 。
3. 按下對應的數字鍵。

個人名片 *（功能表 2.6）*

使用此功能表可建立名片並將其發送給他人。

儲存名片

建立個人名片的程序，與儲存號碼至手機記憶體中的程序相同。 ▶ 第 45 頁

使用名片選項

儲存名片後，選取 < **選項** > 進入下列選項：

- **編輯**：編輯名片。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送名片。
- **名片交換**：經由藍芽與他人交換名片。
- **移除**：刪除名片。
- **經由藍芽列印**：若要列印聯絡人資訊，可經由藍芽將手機連接至印表機。

☑ 有些印表機可能與手機不相容。

本機號碼 *（功能表 2.7）*

使用此功能檢查電話號碼，或指定姓名給每個號碼。在此所做之變更不會影響 SIM 卡中的用戶電話號碼。

電話簿管理 *（功能表 2.8）*

使用此功能表可管理電話簿中的聯絡人。

- **儲存新聯絡人到：**選取預設的記憶體位置儲存聯絡人。如果選取**總是詢問**，則手機會在每次儲存電話號碼時，要求選擇一個記憶位置。
- **複製全部：**將儲存於 SIM 卡中的所有聯絡人資料，複製到手機記憶體內，反之亦然。
- **刪除全部：**刪除手機記憶體、SIM 卡或指定撥號清單中所有的聯絡人資料。
- **按字首字母查尋：**透過聯絡人清單中的姓氏與名字首字母，搜尋聯絡人。
- **記憶體狀態：**顯示儲存於電話簿中之聯絡人數量。

服務號碼 *（功能表 2.9）*

使用此功能表查看由服務供應商所指定之服務直撥號碼（SDN）清單，包含緊急電話、查號台以及語音信箱號碼。此功能表只有在 SIM 卡支援 SDN 時才能使用。

1. 捲動至想要的號碼，然後選取 < **選項** > 。
2. 按 < **撥號** > 或 [ ] 。

程式 *（功能表 3）*

使用此功能表，可播放音樂檔案或玩 Java 遊戲，亦可使用藍牙功能。

若要進入此功能表，請在待機模式下，選 < **功能表** > → **程式** 。

音樂播放器 *（功能表 3.1）*

使用此功能表可盡情欣賞音樂。首先，需在手機的記憶體或記憶卡中儲存音樂檔案，若想欣賞高音質的音樂，則可選用藍芽立體聲耳機。

☑ 一般耳機及藍芽立體單音耳機與 MP3 播放器不相容。

下載或接收音樂檔案

可播放 *.mp3, *.aac 及 *.m4a 檔案。

可使用下列方式，將音樂檔案儲存到手機中：

- 從無線網頁下載 ▶ 第 60 頁
- 使用 Samsung PC Studio 程式自電腦下載
  ▶ Samsung PC Studio 使用者手冊
- 經由已啓動的藍芽連接接收 ▶ 第 56 頁
- 將檔案複製至記憶卡並把卡插入手機 ▶ 第 26 頁

下載或接收之檔案，將儲存於**音樂**資料匣。
▶ 第 83 頁

建立播放清單

將音樂檔案加入播放清單，才能播放。

1. 從音樂播放器畫面選取 < **選項** > → **加入音樂從** → **手機**或**記憶卡**。
2. 選取想要的檔案 → < **加入** > 。

播放音樂檔

1. 從音樂播放器畫面，選取 < **選項** > → **經由 ... 播放**。
2. 選取**手機**以使用手機的擴音（揚聲器）。
   選取**藍芽立體耳機**以使用藍芽立體聲耳機，然後搜尋手機並將其連接至耳機。

播放時請使用以下按鍵或圖示：

按鍵／圖示	功能
OK/ / ⏸	暫停播放。
OK/ / ▶	恢復播放。
⤮	設定音樂播放器以隨機順序播放音樂。

按鍵／圖示	功能
→	變更重複模式。（→：關閉、↻：重複 1、↻：重複全部）
向上	進入目前的播放清單。
向左	向後移至上一個檔案。按住時會向後移一個檔案。
向右	跳到下一個檔案。按住時會向前移一個檔案。
▲/▼	調整音量。
向下	停止播放。

使用音樂播放器選項

從音樂播放器螢幕，選擇 < **選項** > 進入下列選項：

- **播放／暫停**：開始或暫停播放。
- **停止**：停止播放。
- **播放經由**：選擇聲音輸出的模式，可選擇**手機**或**藍芽立體耳機**。若選擇**藍芽立體耳機**，可以使用藍芽立體聲耳機，搜尋手機並將其連接到耳機上
- **移到藍芽立體耳機／轉到手機**：聲音輸出於藍芽立體聲耳機或手機的擴音（揚聲器）之間切換。
- **開啟播放清單**：存取目前的播放清單或全部清單。
- **從播放清單中移除**：從播放清單中移除選擇的檔案。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送目前檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲鈴聲，作爲電話簿項目的鈴聲或作爲鬧鈴提示音。
- **設定**：更改播放音樂檔的預設值：

  重覆模式：選擇重覆模式。

  隨機播放：設定音樂播放器以隨機順序播放音樂。

  等化器：變更等化器設定。

  3D 音效：打開或關閉 3D 音效。

  視覺效果：變更播放動畫。

  音量：選擇音量大小。

音樂覆蓋其它的聲音：設定音樂播放器，以便於退出播放器時也能繼續播放。

- **詳細內容**：存取檔案內容。

進入播放清單

從音樂播放器螢幕，按 [向上]。

選擇 < **選項** > 以進入下列選項：

- **經由 ... 播放**：經由手機擴音（揚聲器）或藍芽立體聲耳機播放所選的檔案。
- **加入音樂從**：加入檔案到播放清單。
- **將樂曲移動到播放清單**：移動所選的檔案到播放清單內想要放置的位置。
- **前往全部播放清單**：存取音樂匣清單。
- **移到**：移動所選的檔案到另一個音樂匣。
- **複製到**：複製所選檔案至另一個音樂匣。
- **移除**：在播放清單中移除所選檔案或全部檔案。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

錄音機 *（功能表 3.2）*

使用此功能表可錄製語音備忘錄。語音備忘錄可長達一小時。

錄製語音備忘錄

1. 選擇 ● 或按 [OK/ℹ] 開始錄音。
2. 對著麥克風說話。
   - 選擇 ⏸ 或按 [OK/ℹ] 暫停錄音。
   - 選擇 ● 或按 [OK/ℹ] 恢復錄音。
3. 結束時，請選擇 ■ 或 < **儲存** > ，或按 [向下]，語音備忘錄即會自動儲存。

   選擇 ↻▶ 儲存語音備忘錄並立即試聽。
4. 選擇 ▶ 或按 [OK/ℹ] 試聽備忘錄，或按 [向上] 錄製新的備忘錄。

播放語音備忘錄

1. 從錄音機螢幕，選擇 < **選項** > → **前往個人錄音**。
2. 選擇一個語音備忘錄，播放語音備忘錄。

播放時請使用以下按鍵或圖示：

按鍵／圖示	功能
OK/*i*/ ⏸	暫停播放。
OK/*i*/ ▶	恢復播放。
↻●	切換到錄音模式。
向左	向後移一個檔案。
向右	快進向前一個檔案。
▲/▼	調整音量。
向下	停止播放。

使用語音錄音選項

從錄音機螢幕，選擇 < **選項** > 進入以下選項：

- **播放**：在試聽模式下播放所選的語音備忘錄。
- **錄製**：錄製新的語音備忘錄。
- **前往個人錄音**：進入語音備忘錄清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲鈴聲，作爲電話簿項目的鈴聲或作爲提示音。
- **移到**：若已插入記憶卡，可將檔案移至另一個資料匣或記憶卡。
- **複製到記憶卡**：若已插入記憶卡，可複製檔案至記憶卡。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：更改檔案名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共用所選的檔案。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

圖像編輯器 *（功能表 3.3）*

使用此功能表可利用各種不同的編輯工具編輯相片。

應用效果

1. 選擇 < **選項** > → **新圖像** → **開啟**或**拍照**。
2. 選擇一張相片或者拍一張新相片。
3. 選擇 < **載入** > ，或選擇 < **選項** > → **載入**。
4. 選擇 < **選項** > → **效果** → 效果選項。
5. 選擇 < **完成** > 。
6. 選擇 < **選項** > → **儲存爲**。
7. 選擇 < **是** > 。
8. 輸入新檔案名稱並按 [OK/]。

微調

1. 選擇一張相片或者拍一張新相片。
2. 選擇 < **載入** > ，或選擇 < **選項** > → **載入**。
3. 選擇 < **選項** > → **調整** → 選項。
   - **亮度**：調整圖像的亮度。
   - **對比度**：調整圖像的對比度。
   - **彩色**：調整圖像的色彩平衡。
4. 調整圖像亮度、對比或色彩平衡。
5. 選擇 < **完成** > 。
6. 選擇 < **選項** > → **儲存爲**。
7. 選擇 < **是** > 。
8. 輸入新檔案名稱並按 [OK/]。

重新定位

1. 選擇一張相片或者拍一張新相片。
2. 選擇 < **載入** > ，或選擇 < **選項** > → **載入**。
3. 選擇 < **選項** > → **轉換** → 選項。
   - **旋轉**：將相片順時針或逆時針旋轉 90 度。
   - **反轉**：垂直翻轉相片。
   - **修剪**：裁剪想要的部分相片。選擇裁剪的圖像後，拖曳調整大小圖示（ ）可變更圖像大小，或拖曳畫面變更位置。選擇 < **完成** > 。
4. 選擇 < **選項** > → **儲存爲**。
5. 選擇 < **是** > 。

6. 輸入新檔案名稱並按 [OK/]。

新增視覺化功能

新增相框或圖像可裝飾相片。

1. 選擇一張相片或者拍一張新相片。
2. 選擇 < **載入** > 或選擇 < **選項** > → **載入**。
3. 選擇 < **選項** > → **插入** → 功能類型。
   - **相框**：加入裝飾相框。
   - **圖輯**：加入圖像。
   - **表情動畫**：加入表情動畫。
4. 選擇一則事項。
5. 若選擇一個圖像，調整插入事項的位置或大小，然後選擇 < **完成** >。

   拖曳調整大小圖示 （ ），可變更插入美工圖案或表情圖案的大小，而拖曳畫面則可變更圖案位置。

6. 選擇 < **選項** > → **儲存爲**。
7. 選擇 < **是** >。
8. 輸入新檔案名稱並按 [OK/]。

藍芽 *（功能表 3.4）*

使用無線藍芽時，只需將手機無線連接至其他藍芽裝置，即可彼此交換資料、免持手機交談或遠端控制手機。

藍芽技術允許 10 米範圍內所有與藍芽相容的裝置，彼此之間可以靈活地無線連接。由於是使用無線電波通訊，因此兩裝置之間無需以線連接。

- 若裝置之間有障礙物時，最大操作距離可能會減少。
- 若要取得較好之性能，建議在使用多媒體功能時（例如錄音機、相機和音樂播放器），不要使用藍芽功能，反之亦然。
- 某些裝置，尤其是未經 SIG 測試或核可之裝置，可能與您的手機不相容。

設定藍芽功能

藍芽功能表提供以下選項：

- **啟動**：啓動或關閉藍芽功能。
- **個人設備**：搜尋可連接藍芽之裝置。
- **本手機顯示**：允許其他藍芽裝置連接您的手機。
- **本機名稱**：指定藍芽裝置名稱給您的手機，此名稱會在其他裝置上顯示。
- **保密模式**：當其他裝置存取您的資料時，決定手機是否要詢求您的確認。
- **藍芽服務**：顯示可用的藍芽服務。

搜尋藍芽設備並與其配對使用

1. 從**藍芽**功能表，選擇**個人設備**。
2. 選擇**搜尋新設備**。
   搜尋結束後會顯示可連接的設備清單。下列圖示表示設備之類型：
   - 立體聲耳機
   - 手機
   - 電腦
   - PDA
   - 未知設備
   - 印表機
   - 耳機／免持式汽車套件

   圖示的顏色表示設備的狀態：
   - 灰色表示未配對設備
   - 藍色表示已配對設備
   - 橘色表示目前連接至您手機的設備
3. 選擇設備。
   輸入藍芽 PIN 碼然後選擇 < **確認** > ，此碼僅可使用一次，因此無需記憶。當其他裝置的所有人輸入相同碼時，即配對完成。

☑ 有些裝置，特別是耳機或免持式汽車套件，可能有固定藍芽 PIN 碼，比如 **0000**，若其他裝置亦有 PIN 碼時，需先輸入該碼。

使用設備選項

從設備清單中，選擇 < **選項** > 可進入下列的選項：

- **連接**：連接耳機或免持式汽車套件。
- **中斷**：中斷已連接之設備。
- **檔案瀏覽**：從設備中搜尋資料並將資料直接匯入手機。
- **服務清單**：存取設備的藍芽服務清單。
- **重新命名**：重新命名配對的設備。
- **授權此設備／未授權設備**：當其他設備企圖連接到您的手機時，決定手機是否要詢問您允許連接。
- **刪除**：移除所選之設備或全部設備。

經由藍芽發送資料

1. 啓動藍芽功能。
2. 選擇已儲存想發送項目之應用程式。
3. 捲動到想要的項目，然後選擇 < **選項** > 。
4. 選擇**發送經由** → **藍芽**。
   手機搜尋範圍內的設備並顯示可用設備清單。
5. 選擇設備。
6. 必要時，可輸入需要配對的藍芽 PIN 碼然後按 < **確認** > 。

經由藍芽接收資料

若要經由藍芽接收資料，必須啓用並顯示手機的藍芽功能。

1. 若有未授權之藍芽設備向您的手機發送資料時，請按 < **是** > 以允許設備進入您的手機。
2. 按 < **是** > 接受資料。

JAVA 天地 *(功能表 3.5)*

使用此功能表存取內嵌的 Java 遊戲，並可下載 Java 應用程式。

玩遊戲

從遊戲清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上之指示操作。因遊戲不同，步驟也會不同。

使用 Java 應用程式選項

從應用程式清單中，選擇 < **選項** > 可進入下列選項：

- **開始**：啓動所選的應用程式。
- **刪除**：刪除所選的應用程式。
- **詳細內容**：存取應用程式內容。
- **許可**：設定需另外付費服務的許可設定，比如網路存取與簡短訊息。
- **鎖定／解鎖**：鎖定應用程式以免被刪除，或解除應用程式鎖定。
- **更新**：更新最新版本的應用程式，但不包括預設的遊戲。
- **經由文字訊息發送資訊**：經由簡短訊息發送包含應用程式之網址，但不包括預設的遊戲。
- **記憶體狀態**：存取應用程式之記憶體資訊。
- **網路設定**：自訂用於應用程式所需網路存取的連接設定。下列選項可供選擇：

  存取點名稱：輸入網路閘道的存取點名稱。

  用戶名：輸入用戶名。

  密碼：輸入密碼。

  設定：啓動或關閉代理伺服器。

  代理伺服器設定：自訂下列代理伺服器設定：

  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*

  - **IP 位址**：輸入閘道位址。
  - **端口號**：輸入端口號。

  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*

  - **DNS1**：輸入主要位址。
  - **DNS2**：輸入次要位址。

字典 *（功能表 3.6）*

手機將提供一本英中／中英字典，可使用此功能表搜尋字詞。

尋找單字

1. 輸入想要查詢的中文或英文字詞。
2. 選擇想要的字。

顯示所輸入的單字發音以及對應的英文或中文字詞。

3. 若要尋找新單字，選擇 < **退出** > ，並從第一步開始重複。

   若要在單字簿中儲存單字，選擇 < **選項** > → **儲存**。

使用字典選項

從字典螢幕選擇 < **選項** > ，進入以下選項：

- **記錄**：檢視已搜尋過之字詞清單。
- **生字簿**：檢視已儲存之字詞清單。
- **溫習**：測試是否記得儲存在**生字簿**中的字詞。
  ▶ 下一節
- **設定顏色**：變更顯示於螢幕上之字型顏色。
- **取消**：退出字典螢幕。

測試

1. 從字典螢幕，選擇 < **選項** > → **溫習**。
2. 選擇**英語**、**簡體中文**或**繁體中文**。
3. 輸入螢幕上顯示其意義的字詞。
4. 選擇 < **選項** > ，然後選擇**答案**。

測試時，選擇 < **選項** > 可存取下列選項：

- **答案**：檢查正確答案。
- **顯示答案**：顯示正確答案。
- **下一個**：跳到下一個問題。
- **取消**：退出測試。

手寫備忘錄 *（功能表 3.7）*

可以使用觸控筆在觸控式螢幕上繪圖以新增備忘錄。

建立新的手寫備忘錄

1. 使用觸控筆在螢幕上繪圖。
2. 使用下列螢幕底部的圖示：

圖示	功能
	新增概略備忘錄。

圖示	功能
	切換至繪圖畫筆。
	• 按住時，移動畫筆可清除繪圖。 • 開啓線條選擇器螢幕，可變更線條粗細。
	開啓繪圖畫筆線條選擇器螢幕，可變更線條粗細。但選擇繪圖畫筆工具時無法使用此選項。
	變更畫筆顏色。
	取消上一個動作。按住時會刪除概略備忘錄中最後 10 個筆畫。
	開啓備忘錄清單。

3. 結束時，請選擇 。

使用手寫備忘錄選項

若要建立備忘錄，請按 < **選項** > 執行下列選項：

- **儲存**：儲存備忘錄。
- **寫訊息**：新增備忘錄。
- **顏色／筆**：在繪圖筆刷與畫筆之間切換。
- **消除**：移動畫筆時可清除繪圖。
- **還原**：取消上一個動作。
- **工具直徑**：開啓線條選擇器螢幕，變更線條粗細。
- **工具顏色**：變更畫筆顏色。
- **備忘錄目錄**：前往備忘錄目錄。
- **取消**：退出手寫備忘錄螢幕。

檢視手寫備忘錄

1. 在手寫備忘錄螢幕上，按 。
2. 選擇所要的備忘錄。

3. 使用下列螢幕底部的圖示：

圖示	功能
	編輯所選的備忘錄。
	新增備忘錄。
	刪除所選的備忘錄。
	變更備忘錄名稱。

若要檢視備忘錄，請按 < **選項** > 進入下列選項：

- **預覽**：回到檢視螢幕。
- **編輯**：編輯備忘錄。
- **新增**：新增備忘錄。
- **刪除**：刪除所選的備忘錄或所有備忘錄。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **查看方式**：變更備忘錄的檢視模式。

SIM– 加值服務 *（功能表 3.8）*

如果所使用的 SIM-AT 卡支援 SIM 應用程式工具套件功能表時，才可使用此功能表，並可提供額外服務（例如新聞、氣象、體育、娛樂及定位服務），但可用的服務，需視服務供應商方案而定。有關詳細資訊，請參閱 SIM 卡的說明或洽詢服務供應商。

瀏覽器 *（功能表 4）*

手機的無線應用通訊協定（WAP）瀏覽器，可存取無線網路，因此可使用網頁瀏覽器存取最新的資訊與各式各樣的媒體內容，例如背景圖案、手機鈴聲與音樂檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > → **瀏覽器**。

首頁 *（功能表 4.1）*

使用此功能表可連線手機至網路，並載入無線網頁服務供應商的首頁。

☑ 在此功能表中觸控式螢幕會關閉。

使用網頁瀏覽器進行導覽

目的	按
捲動瀏覽器項目	[向上] 或 [向下]。
選擇瀏覽器項目	< ✓ > 或 [OK/*i*]。
返回上一頁	< **返回** > 或 [**C**]。
回到首頁	按住 [**C**]。

使用瀏覽器的選項

1. 選擇 。
2. 請選擇下列瀏覽器選項之其中一項：

- **瀏覽器功能表**：存取其它手機功能表：
  輸入網頁網址：以手動方式輸入網址。
  書籤：切換到**書籤**功能表。
  訊息：檢查儲存在**個人訊息**資料匣的訊息，亦也可建立並發送新的短訊息。
  個人文件：切換至**個人文件**功能表。
- **首頁**：回到首頁網址。
- **上一步**：返回上一頁。
- **重新載入**：重新載入目前的網頁。
- **顯示 URL**：查看目前網頁的網址。
- **關於 ...**：進入瀏覽器版本及版權之相關資訊。

存取最後所瀏覽的網頁

在待機模式中按 [OK/*i*]，再選擇**最近一頁**。

退出瀏覽器

按 [☎] 可結束網路連接並退出瀏覽器。

三星樂園 *（功能表 4.2）*

使用此功能可進入預設的 「三星樂園」網站，此網站提供三星手機使用者下載更新鈴聲與背景圖案的服務。

書籤 *（功能表 4.3）*

使用此功能表儲存網址以利迅速存取網站。

增加書籤

1. 選擇空位。
2. 選擇**名稱**列。
3. 輸入書籤的名稱並按 [OK/]。
4. 選擇**網址**列。
5. 輸入網址接著按 [OK/]。
6. 請按 < **儲存** > ，儲存該書籤。

存取設爲書籤的網頁

選擇一個書籤項目啓動網頁瀏覽器，並存取關聯的網頁。

使用書籤選項

在儲存好項目後，按 < **選項** > 存取下列選項：

- **開啟**：存取網站。
- **編輯**：編輯書籤位址和名稱。
- **刪除**：刪除所選的書籤或所有書籤。

輸入網頁網址 *（功能表 4.4）*

使用此功能表可手動輸入網站位址，並存取網站。

清除暫存資料 *（功能表 4.5）*

使用此功能表清除暫存資料，該暫時記憶體即可儲存最近存取過的網頁。

代理伺服器設定 *（功能表 4.6）*

使用此功能表設定網頁瀏覽器的伺服器。有關設定選項之詳細資訊，請洽詢服務供應商。

每一個伺服器，均有下列選項可供選擇：

- **設定名稱**：指定名稱給伺服器設定檔。
- **首頁網址**：輸入您的首頁網址。
- **接續**：選擇所存取網路位址之每一類型承載。

- **設定**：啓動或關閉代理伺服器。
- **GPRS 設定**：自訂 GPRS 網路設定：
  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*
  代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。
  設定端口號：輸入端口號。
  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道器之存取點名稱。
  用戶名：輸入用戶名。
  密碼：輸入密碼。
  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*
  DNS1：輸入主要位址。
  DNS2：輸入次要位址。
  存取點名稱：輸入 GPRS 網路閘道器之存取點名稱。
  用戶名：輸入用戶名。
  密碼：輸入密碼。
- **GSM 設定**：自訂下列 GSM 網路設定：
  *當代理伺服器設爲**啟動**時：*
  代理伺服器 IP 位址：輸入網路閘道器位址。
  設定端口號：輸入端口號。
  撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。
  用戶名：輸入用戶名。
  密碼：輸入密碼。
  數據資料通話類型：選擇一種數據通訊類型。
  *當代理伺服器設爲**關閉**時：*
  DNS1：輸入主要位址。
  DNS2：輸入次要位址。
  撥號號碼：輸入 PPP 伺服器電話號碼。
  用戶名：輸入用戶名。
  密碼：輸入密碼。
  數據資料通話類型：選擇一種數據通訊類型。

目前設定 *（功能表 4.7）*

使用此功能表啓動已建立之代理伺服器之一。

訊息 *（功能表 5）*

使用**訊息**功能表來發送及接收文字訊息、多媒體訊息以及電子郵件，亦可存取 Push 短訊及廣播訊息。

若要進入此功能表，請在待機模式下，選擇 < **功能表** > → **訊息**。

寫新訊息 *（功能表 5.1）*

使用此功能表新增或發送文字訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息。

文字訊息 *（功能表 5.1.1）*

簡短訊息服務（SMS）可以發送或接收包含圖片、聲音片段以及動態影像等文字訊息。

新增並發送文字訊息

1. 輸入訊息後按 [OK/✎]。

   - 文字訊息所可允許之最大字元數，視服務供應商而定。當訊息的字元數超過傳送限制時，手機會分割訊息傳送。
   - 按下 < **選項** >，可使用不同的選項。
     ▶ 下一節

2. 選擇收件人欄位。
3. 輸入對方的電話號碼並按 [OK/✎]。
   要發送訊息給多位收件人，請在其它收件人欄位請填入其他收件人之電話號碼。
4. 按下 < **選項** > → **發送** ，發送訊息。

編寫文字訊息時使用選項

編寫訊息時，選擇 < **選項** > 可進入下列選項：

- **僅發送**：僅發送訊息。
- **儲存及發送**：發送訊息，並將其儲存在寄件匣資料匣中。

- **使用動態訊息預覽**：在 3D 立體檢視模式下檢視訊息時，手機會將訊息文字轉換成生動的 3D 立體圖形。但只有在訊息包含單一頁面時，才能使用此選項。
- **插入**：加入範本、電話簿項目或設爲書籤的網址。
- **加入圖片**／**加入動畫**／**加入樂曲**：附加簡單的圖像、動態影像或樂曲。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件。
- **存入**：將訊息儲存在另一個訊息資料匣。
- **文字風格**：變更文字屬性。
- **加入新詞組**：將字詞或片語加到 T9 字典中。
- **取消**：退出目前的螢幕並返回至寫新訊息螢幕。

多媒體訊息 *（功能表 5.1.2）*

多媒體訊息服務（MMS）可從手機到手機，或手機到電子郵件，傳送涵蓋文字、圖像、影片與聲音等訊息。

新增並發送多媒體訊息

1. 選擇**標題**列。

   按下 <**選項**> 可使用不同的選項。
   ▶ 下一節

2. 輸入訊息標題後按 [OK/*i*]。
3. 選擇**圖像或影片**列。
4. 選擇**加入圖像**或**加入影片**並加入圖像或影片片段。

   - 每則訊息所允許之最大容量，視服務供應商而定。
   - 依檔案類型或數位版權管理（DRM）系統而定，某些檔案可能無法轉送。

5. 選擇**音樂或聲音**列。
6. 選擇**加入音樂**或**加入鈴聲**，加入音樂檔案或聲音片段。
7. 選擇**文字格式**列。
8. 輸入訊息文字後按 [OK/*i*]。

9. 結束時，請按 < **選項** > → **發送**。
10. 選擇收件人欄位。
11. 輸入電話號碼或電子郵件地址，並按 [OK/]。
    要發送訊息給多位收件人，請在其它收件人欄位填入其他收件人的電話號碼。
12. 按下 < **選項** > → **發送** ，發送訊息。

編寫多媒體訊息時使用選項

編寫訊息時，選擇 < **選項** > 可進入下列選項：

- **加入**：加入訊息的標題或文字。
- **加入圖像**／**加入影片**／**加入音樂**／**加入鈴聲**：加入圖像、影片片段或聲音片段。

  加入影片片段後，即無法加入聲音片段至目前的頁面中，若要插入聲音檔案，請先新增一個頁面。

- **編輯**：編輯標題或文字。
- **更改圖像**／**更改影片**／**更改音樂**／**更改聲音**：取代已加入項目。
- **預覽**：檢視收件人手機上將會顯示的訊息。
- **查看**：打開所選的附件。
- **發送**：發送訊息。
- **存入**：將訊息儲存在另一個訊息資料匣。
- **增加頁面**：加入頁面。按下 [向左] 或 [向右] 翻頁。
- **刪除頁面**：刪除已加入頁面。
- **編輯頁面**：變更頁面顯示持續時間，或在其他頁面間向前或向後移動頁面。
- **加入附件**：附加名片或日曆資料作爲資料格式的附件，或附加儲存於**其他檔案**資料匣之備忘錄或文件檔案。
- **移除標題**／**移除文字**／**移除媒體**／**移除**：移除已加入項目。

電子郵件 *（功能表 5.1.3）*

可新增並發送包含文字、聲音及圖像的電子郵件。若要使用此功能，必須先開通電子郵件服務，然後設定電子郵件帳號。 ▶ 第 77 頁、第 78 頁

新增並發送電子郵件

1. 選擇**標題**列。

   按下 < **選項** > 可使用不同的選項。
   ▶ 下一節

2. 輸入電子郵件的標題，然後按 [OK/*i*]。
3. 選擇**訊息**列。
4. 輸入電子郵件內容後按 [OK/*i*]。
5. 選擇**檔案附件**列。
6. 加入多媒體檔案或加入儲存於**其他檔案**資料匣之文件檔案，如將「電話簿」項目作爲名片，或將日曆資料作爲資料格式的附件。

   依檔案類型或數位版權管理（DRM）系統而定，某些檔案可能無法轉送。

7. 結束時，請按 < **選項** > → **發送**。
8. 選擇收件人欄位。
9. 輸入電子郵件位址後按 [OK/*i*]。

   若要發送電子郵件給多位收件人，請在其它收件人欄位填入其他收件人的電話號碼。

10. 選擇 < **選項** > → **發送**，發送電子郵件。

使用選項編寫電子郵件時

編寫電子郵件時，按 < **選項** > 可進入下列選項：

- **加入**：加入電子郵件或電子郵件內文的標題。
- **編輯**：編輯標題或文字。
- **加入圖像／加入影片／加入聲音／加入音樂**：加入儲存於手機記憶體中的媒體檔案。
- **新增其他檔案**：加入儲存於其他檔案資料匣的文件檔案。
- **由記憶卡加入**：加入儲存於記憶卡之檔案。
- **查看／播放**：打開所選的附件。

  無法在手機中開啓**其他檔案**資料匣的附加檔案。

- **發送**：發送電子郵件。
- **存入**：將電子郵件儲存於另一個訊息匣。

- **加入附件**：可將附加名片作爲電話簿的項目，或將日曆資料作爲資料格式的附件。
- **移除標題／移除訊息／移除**：清除標題、文字或附件。
- **移除所有附件**：刪除全部附件。

個人訊息 *（功能表 5.2）*

使用此功能表可存取已接收、已發送或發送失敗的訊息。

收件匣 *（功能表 5.2.1）*

此資料匣儲存已接收訊息的所有類型，但不包括電子郵件。

檢視訊息

以下圖示可能會出現訊息清單上，以顯示訊息類型：

- SMS
- MMS
- MMS 通知
- Push 訊息

位於訊息旁之圖示**！**，代表該訊息爲高優先等級，而灰色的訊息圖示則表示低優先等級。

使用訊息選項

查看訊息時，選擇 < **選項** > 進入以下的選項：

多媒體訊息

- **經由回覆**：經由 SMS 回覆 MMS。
- **轉送**：轉送訊息給他人。
- **使用動態訊息查看／使用文字訊息查看**：在 3D 立體檢視模式中檢視訊息，或切換回正常檢視模式，但只有在訊息是由單一頁面組成時，才可使用此選項。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機／移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人號碼加至封鎖清單中。

- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **附加項目**：從訊息中將媒體內容存到手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：若要列印訊息，可經由藍芽連接手機至印表機。

  ☑ 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定／解鎖**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。

多媒體訊息

- **取回**：從伺服器取回多媒體訊息。
- **經由文字訊息回覆**：經由多媒體訊息發送回覆訊息。
- **經由多媒體訊息回覆**：經由多媒體訊息發送回覆訊息給寄件人或所有收件人。
- **轉送**：轉送訊息給他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人號碼加至封鎖清單中。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **附加項目**：從訊息中將媒體內容存到手機記憶體中。
- **鎖定／解鎖**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。
- **詳細內容**：存取訊息內容。

Push 訊息

- **開啟網址**：連接訊息所指定的網址。
- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。

發送報告

- **刪除**：刪除訊息。

配置訊息

- **安裝**：將訊息中的配置值應用至手機上。

- **刪除**：刪除訊息。
- **找出位址**：從訊息找出網址、電子郵件位址或電話號碼。
- **鎖定 / 解鎖**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。

草稿匣 *（功能表 5.2.2）*

此資料匣爲存放稍後要發送之訊息。

在選擇文字訊息或電子郵件訊息時，會開啓編輯模式，可編輯和／或發送訊息。

在選擇多媒體訊息時，預覽模式會自動開啓從收件匣檢視訊息。若要編輯多媒體訊息，則選擇 < **選項** > → **編輯**。

寄件匣 *（功能表 5.2.3）*

此資料匣爲存放手機嘗試發送或發送失敗的訊息。

檢視訊息時，請選擇 < **選項** > 進入下列選項：

- **查看／播放**：打開所選的檔案。

  無法在手機中開啓**其他檔案**資料匣的附加檔案。

- **儲存到個人檔案**：儲存所選的檔案。
- **再次發送**：再次發送訊息。
- **轉送**：轉送訊息給他人。
- **刪除**：刪除訊息。
- **移到手機／移到 SIM 卡**：將訊息移到 SIM 卡或手機記憶體。
- **經由藍芽列印**：若要列印訊息，可經由藍芽連接手機至印表機。

  無法在手機中開啓其他檔案資料匣的附加檔案。

- **鎖定／解鎖**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。
- **詳細內容**：存取多媒體訊息內容。

寄件備份匣（*功能表 5.2.4*）

此資料匣爲存放已發送出去之訊息。

檢視訊息時，請選擇 <**選項**> 進入下列選項：

- **查看／播放**：打開所選的檔案。

  ☑ 無法在手機中開啓**其他檔案**資料匣的附加檔案。

- **轉送**：轉送訊息給他人。
- **找出位址**：找出網址、電子郵件位址和電話號碼。
- **刪除**：刪除所選訊息。
- **移到手機／移到 SIM 卡**：將訊息移至 SIM 卡或手機記憶體。
- **經由藍芽列印**：若要列印訊息，可經由藍芽連接手機至印表機。

  ☑ 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定／解鎖**：鎖定訊息以免被刪除，或解除訊息鎖定。
- **詳細內容**：存取多媒體訊息內容。

電子郵件收件匣（*功能表 5.2.5*）

此資料匣存放已接收之電子郵件。

檢視電子郵件

1. 當**檢查新郵件**顯示時，按 <**選擇**> 從伺服器取回新電子郵件。手機會檢查電子郵件伺服器並下載新電子郵件。

   以下圖示可能會出現於清單上以顯示電子郵件狀態：

   - 已從伺服器取回
   - 取回中
   - 取回失敗

   ☑ 位於電子郵件旁的圖示**！**，代表該訊息爲高優先等級，而灰色的電子郵件圖示，則表示低優先等級。

2. 選擇電子郵件或標題。

3. 按下 [▲ / ▼] 檢視電子郵件的其他頁面。
   按住 [▲ / ▼] 移至電子郵件之第一頁或最後一頁。

使用電子郵件選項

在檢視電子郵件或標題時，選擇 < **選項** > 可進入以下選項：

- **取回**：從電子郵件伺服器取回電子郵件之內容。
- **查看／播放**：打開所選的檔案。

  ☑ 無法在手機中開啓**其他檔案**資料匣的附加檔案。

- **儲存到個人檔案**：儲存所選的檔案。
- **回覆**：經由電子郵件及多媒體訊息，發送回覆給寄件人。
- **回覆所有收件人**：發送回覆給寄件人或其他所有的收件人。
- **轉送**：轉發電子郵件給他人。
- **刪除**：刪除手機記憶體上之電子郵件，或手機記憶體與電子郵件伺服器兩者之電子郵件。
- **加入到封鎖清單**：將寄件人的電子郵件位址或標題，加到封鎖號碼清單中。
- **找出位址**：找出網址、電子郵件位址和電話號碼。
- **附件項目**：從電子郵件中找出所選的附件或全部附件，儲存到手機記憶體中。
- **經由藍芽列印**：若要列印電子郵件，可經由藍芽連接手機至印表機。

  ☑ 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定／解鎖**：鎖定電子郵件以免被刪除，或解除電子郵件鎖定。
- **詳細內容**：存取電子郵件內容。

個人資料匣 *（功能表 5.2.6）*

使用此功能表檢視訊息清單時，可檢視以**移到個人資料匣**選項移動至資料匣內之訊息。

預設範本 *（功能表 5.3）*

使用此功能表製作及使用常用訊息之範本。

預設簡短訊息 *（功能表 5.3.1）*

可將常用的句子新增爲文字訊息之預設範本，以便於編寫文字訊息時，將它們取回及插入。

新增預設範本

1. 選擇空位。
2. 輸入訊息後按 [OK/*i*]。

使用預設範本選項

從預設範本清單中，選擇 <**選項**> 存取下列選項：

- **編輯**：編輯預設範本。
- **發送**：使用所選的預設範本新增並發送新訊息。
- **刪除**：刪除所選的預設範本或全部預設範本。

多媒體訊息預設範本 *（功能表 5.3.2）*

可存取內建之多媒體訊息範本或已儲存多媒體訊息範本，以便於編寫多媒體訊息時使用它們。

新增預設範本

1. 選擇 <**選項**> → **加入新項目**。
2. 若需再新增多媒體訊息時，可新增一個預設範本。
3. 選擇 <**選項**> → **存入** → **預設範本**。

使用預設範本選項

從預設範本清單中，選擇 <**選項**> 存取下列選項：

- **查看**：打開所選的預設範本。
- **發送**：經由多媒體訊息發送預設範本。
- **編輯**：編輯所選的預設範本。
- **加入新項目**：加入新的預設範本。
- **刪除**：刪除所選的預設範本或全部預設範本。但不能刪除內建的預設範本。

刪除全部 *（功能表 5.4）*

使用此功能表，可一次刪除在每一個訊息類型中的全部訊息。

1. 選擇所要的訊息資料匣。

2. 選擇 < **刪除** > 。
3. 選擇 < **是** > 以確定刪除。

設定 *（功能表 5.5）*

使用此功能表設定使用訊息服務的不同選項。

文字訊息 *（功能表 5.5.1）*

可配置短訊息設定。

- **發送設定**：設定發送文字訊息的選項：
  回覆路徑：允許收件人經由文字訊息伺服器回覆。
  要求發送回覆：設定當訊息已發送後網路會通知您。
  訊息有效期：設定訊息儲存於文字訊息伺服器之時間長度。
  訊息類型：設定預設訊息類型。網路可轉換訊息至所選之格式。
  簡短訊息服務中心：儲存或變更文字訊息伺服器之號碼。
- **接收選擇**：啓動 3D 立體檢視模式顯示所接收之訊息時，手機會將訊息文字轉換成生動的 3D 立體圖形。但只有在訊息是由單一頁面組成時，才能使用此選項。
- **封鎖號碼**：指定希望拒絕的電話號碼。

多媒體訊息 *（功能表 5.5.2）*

可配置多媒體訊息設定。

- **發送設定**：設定發送多媒體訊息之選項：
  要求發送回覆：設定當訊息已發送後網路會通知您。
  隱藏號碼：設定地址不會在收件人的手機上顯示。
  要求讀取回覆：隨訊息發送讀取回條。
  優先等級：設定訊息優先等級。
  有效期：設定訊息儲存於多媒體訊息伺服器之時間長度。
  發送時間：設定訊息發送前之延遲時間。
- **接收選擇**：設定發送多媒體訊息之選項：
  拒絕匿名訊息：拒絕來自未知寄件人之訊息。

允許廣告：接受廣告宣傳。

允許報告：設定當訊息已傳送給您時，網路會通知寄件人。

本地網路：當身於原本網路服務區域時，決定手機是否自動取回訊息。

國外網路：當漫遊至其他網路時，決定手機是否自動取回訊息。

在本地網路或漫遊網路接收時，有下列選項：

- **自動**：手機自動從伺服器取回訊息。
- **拒絕**：手機拒絕全部訊息。
- **手動**：在手機顯示通知時，使用**返回**選項，以手動方式下載新訊息。

• **多媒體訊息設定**：設定多媒體訊息設定檔並選擇將要使用的某個設定檔。

目前設定：選擇某個設定檔。

代理伺服器設定：使用不同的多媒體伺服器配置多媒體訊息設定檔：

- **設定名稱**：指定名稱給多媒體訊息設定檔。
- **伺服器網址**：輸入多媒體訊息伺服器位址。
- **設定**：使用代理伺服器連接至 GPRS 網路。
- **GPRS 設定**：自訂連接至 GPRS 網路所需之設定：

*當代理伺服器設爲**啟動**時：*

IP 位址：輸入閘道器位址。

端口號：輸入端口號。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路位址使用之存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

*當代理伺服器設爲**關閉**時：*

DNS1：輸入主要位址。

DNS2：輸入次要位址。

存取點名稱：輸入 GPRS 網路位址使用之存取點名稱。

用戶名：輸入用戶名。

密碼：輸入密碼。

- **版本**：選擇可用的 OMA 版本以及發送及接收訊息的最大容量。

  該版本可能不支援最大容量 300 KB 的訊息，需視服務提供商而定。在此情況下，可將訊息容量變更爲 100 KB 後，再試一次。

- **封鎖號碼**：設定封鎖號碼清單以拒絕來自指定電話號碼的多媒體訊息。此處所指定之電話號碼也會包含於文字訊息封鎖清單中。
- **訊息等級**：選擇您將加入之訊息內容類型或訊息大小。

  僅限於文字：最多可加入 30 KB 的文字。

  小圖像：可加入任何類型的項目，最大可至 30 KB，但影片除外。

  中圖像：可加入任何類型的項目，最大可至 100 KB，影片除外。

  小型影片：可加入任何類型的項目，最大可至 100 KB。

  中型影片：可加入任何類型的項目，最大可至 300 KB。

- **新增模式**：選擇多媒體訊息建立模式。

  警告：可新增任何內容類型及大小的訊息，但是當內容與大小超過最大值時，手機會通知。

  可用記憶：可新增任何內容類型及大小的訊息。

  限制：可新增依**訊息等級**指定之任何內容類型及大小訊息。

電子郵件 *（功能表 5.5.3）*

可以配置電子郵件設定。

在發送或取回電子郵件時，不能變更電子郵件設定檔。

- **發送設定**：設定發送電子郵件之選項：

  保留副本：將電子郵件副本發送到自己的電子郵件帳號。

  要求發送回覆：設定當電子郵件已發送後，網路會通知。

  要求讀取回覆：隨電子郵件發送讀取回條。

  優先等級：選擇電子郵件的優先等級層級。

新增簽名：將姓名、電話號碼或簡單的註解，附加至電子郵件中。

編輯名稱：在簽名中編輯姓名。

編輯電話號碼：在簽名中編輯手機號碼。

編輯註解：在簽名中編輯結尾附加行。

- **接收選擇**：設定接收電子郵件選項：

  檢查時間間隔：決定手機檢查伺服器中來信的間隔時間。

  若選擇**未使用**，即可使用 「檢查新郵件」功能，手動檢查電子郵件。

  發送閱讀收件人：決定手機是否爲來信之電子郵件發送讀取回條。若選擇**告示**，手機即會發送讀取回條。

  取回選項：設定手機是否只下載電子郵件標題，或電子郵件標題與本文兩者都下載。

  刪除選項：決定是否立即刪除電子郵件或下次連接至伺服器時刪除。

  下載限制：決定來信的最大容量後，手機會拒絕超過指定容量的電子郵件。

  保留在伺服器中：取回後在伺服器保留電子郵件之副本。

- **電子郵件帳號**：設定電子郵件帳號並選擇一個欲使用的帳號：

  目前帳號：選擇目前帳號。

  帳號設定：使用不同電子郵件伺服器配置電子郵件帳號。若已儲存某個帳號，請選擇 < **新增** > ，或選擇 < **選項** > → **新增**。

  - **使用中**：選擇此選項以使用該帳號，並在**電子郵件收件匣**顯示該帳號。
  - **帳號名稱**：輸入目前所選帳號之帳號名稱。

  選擇 < **選項** > → **下一個**，進入下列選項：

  - **用戶名**：輸入用戶名稱。
  - **電子郵件位址**：輸入電子郵件位址。
  - **回覆位址**：輸入在收件人發送回覆時所使用的電子郵件位址。

  選擇 < **選項** > → **下一個**，進入下列選項：

  - **外寄郵件伺服器**：輸入發送電子郵件伺服器之 IP 位址或主機名稱。

- **外寄郵件端口號**：輸入外寄郵件端口號。
- **SMTP 用戶名稱**：輸入 SMTP 用戶名。
- **SMTP 密碼**：輸入 SMTP 密碼。
- **保密連線（外寄郵件）**：使用保密連線的電子郵件服務。
- **取回伺服器類型**：選擇來信伺服器協議，而其餘選項則依協議類型設定而定。

*當協議爲 **POP3** 時：*

- **POP3 伺服器**：輸入接收電子郵件伺服器之 IP 位址或主機名稱。
- **POP3 端口號**：輸入 POP3 端口號。
- **名稱和密碼相同**：選擇是否想將相同的用戶名及密碼，用於發送電子郵件伺服器。
- **POP3 用戶名稱**：輸入 POP3 用戶名。
- **POP3 密碼**：輸入 POP3 密碼。
- **APOP 登入**：選擇該選項時，使用 APOP 登入配置，連接伺服器。
- **保密連線（POP3）**：使用保密連線的電子郵件服務。

*當協議爲 **IMAP4** 時：*

- **IMAP4 伺服器**：輸入接收電子郵件伺服器之 IP 位址或主機名稱。
- **IMAP4 端口號**：輸入 IMAP4 端口號。
- **名稱和密碼相同**：選擇是否想將相同的用戶名及密碼，用於發送電子郵件伺服器。
- **IMAP4 用戶名稱**：輸入 IMAP4 用戶名。
- **IMAP4 密碼**：輸入 IMAP4 密碼。
- **保密連線（IMAP4）**：使用保密連線的電子郵件服務。
- **包含附件**：選擇該選項以接收隨同電子郵件發送的附件。
- **電郵取回限制**：設定從伺服器取回電子郵件標題的數量。

• **電子郵件設定**：設定電子郵件設定檔，並選擇一個欲使用之設定檔。

目前設定：選擇某個設定檔。

代理伺服器設定：使用不同的電子郵件伺服器，配置電子郵件設定檔。爲每一個設定檔設定選項：

- **設定名稱**：輸入電子郵件設定檔之名稱。
- **存取點名稱**：輸入 GPRS 網路位址之存取點名稱。
- **用戶名**：輸入用戶名。
- **密碼**：輸入密碼。
- **DNS1**：輸入主要位址。
- **DNS2**：輸入次要位址。

- **封鎖清單**：指定想要拒絕的電子郵件位址或主題。

PUSH 短訊 *（功能表 5.5.4）*

可以更改從無線網頁伺服器接收 Push 訊息之設定。

- **接收**：設定手機如何接收 push 訊息。
- **簡短訊息服務中心**：在**接收**選項設爲**文字訊息 –C 細節**時，輸入接收 Push 訊息之伺服器位址。

緊急訊息 *（功能表 5.6）*

如果出現緊急情況，可以發送緊急訊息給家人或朋友，以尋求幫助。同樣也可接收由他處之他人於緊急情況下所發送之緊急訊息。該功能表爲發送及接收緊急訊息之指定選項。

- **發送設定**：啓動或關閉緊急訊息功能。若要在按鍵鎖定時發送緊急訊息，按 [▲/▼] 四下。

  ☑ 當手機嘗試發送緊急訊息時，圖示會變成紅色，在此模式下將無法存取功能表功能。若要正常使用手機，按 [☎]，當圖示變成藍色時即可。

- **目的地**：指定想要發送緊急訊息之手機號碼。
- **重複發送**：設定手機重複發送緊急訊息的次數。
- **緊急來電提示**：設定手機是否對傳入之緊急訊息使用預設之提示類型（警報及提示訊息）。若選擇「**否**」，手機會使用訊息鈴聲設定。
- **簡短訊息**：檢查預設的緊急訊息內文。

  ☑ 可透過選擇 < **選項** > → **說明**，檢視螢幕上的說明。

廣播訊息 *（功能表 5.7）*

廣播服務可發送各類主題之文字訊息，例如天氣或交通。

使用此功能表更改服務之設定與存取廣播訊息。

- **讀取**：開啓接收之訊息。
  所有的廣播訊息均儲存於**暫存**資料匣，在關閉手機時會將其刪除。若不想刪除訊息，請將其儲存至**儲存**資料匣中。檢視訊息時，選擇 < **選項** > → **儲存**。
- **啟動**：啓動或關閉廣播訊息接收。
- **接收頻道**：指定接收廣播訊息之頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息顯示之語言。

若需詳細內容，請聯絡服務供應商。

記憶體狀態 *（功能表 5.8）*

使用此功能表可檢視文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或 Push 訊息之記憶體狀態。

也可從功能表中選擇某個訊息資料匣，存取該資料夾。

個人文件 *（功能表 6）*

個人文件功能表允許存取於手機記憶體，或記憶卡上之圖像、影片、錄音記錄、音樂檔、聲音以及其他檔案。

若要進入此功能表，請在待機模式下，選擇 < **功能表** > → **個人文件**。

☑ 基於數位版權管理（DRM）系統的限制，從網際網路下載或由多媒體訊息接收的某些媒體項目，可能需要授權識別碼才能存取。

圖像 *（功能表 6.1）*

此功能表可顯示已拍之相片，以及已下載之圖像、從訊息接收或從電腦匯入之圖像。

檢視圖像

1. 選擇圖像資料匣。
2. 選擇圖像。

檢視幻燈片播放

以幻燈片的方式，檢視圖像。

1. 選擇圖像資料匣。
2. 檢視圖像時，選擇 < **選項** > → **幻燈片播放**。
3. 選擇時間間隔。開始播放幻燈片。
4. 選擇 < **退出** > 停止幻燈片播放。

使用圖像選項

在檢視圖像時，選擇 < **選項** > 進入下列選項：

- **清單**：回到圖像清單。
- **全螢幕檢視**／**正常查看**：更改檢視模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲背景圖像或電話簿項目之來電圖像。
- **編輯**：如果相片是由手機的相機拍照而來，則可使用圖像編輯器編輯圖像。 ▶ 第 52 頁
- **移到**：如果已插入記憶卡，可將檔案移到另一個資料匣或記憶卡。
- **複製到記憶卡**：若已插入記憶卡，將所選的檔案或全部檔案複製到記憶卡。
- **刪除**：刪除所選檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **幻燈片播放**：透過幻燈片播放檢視全部的圖像。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **列印經由**：要列印圖像，可經由藍芽或 USB 連接手機至印表機。

  - 若要經由 USB 列印，首先需將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 99 頁
  - 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定**／**解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

影片 *（功能表 6.2）*

此功能表顯示已錄製、已下載、從訊息中接收或從電腦匯入之影片片段。

錄製於其它裝置（如攝影機）之影片片段，有可能無法正常播放。

播放影片片段

1. 選擇影片資料匣。
2. 選擇影片片段。

播放時請使用以下按鍵：

按鍵／圖示	功能
OK/*i*/	暫停播放。
OK/*i*/	恢復播放。
	切換到全螢幕模式。
	開啓檔案清單。
向上	開啓檔案清單。
向左	向後移至上一個檔案。按住時會向前移一個檔案。
向右	跳至下一個檔案。按住時會跳至下一個檔案。
▲/▼	調整音量。
/ 右對應鍵	回到上一個畫面。
向下	停止播放。

播放後，選擇 < > 進入下列選項：

- **播放**：播放所選的檔案。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送所選之檔案。

- **設定爲來電照片**：將檔案設爲電話簿項目之來電圖像。
- **移到**：若已插入記憶卡，可將檔案移至另一個資料匣或記憶卡。
- **複製到記憶卡**：若已插入記憶卡，可複製檔案至記憶卡。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共用所選之檔案。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。.

音樂 *（功能表 6.3）*

使用此功能表可存取已下載或從電腦匯入之音樂檔案。

播放音樂檔案

選擇檔案，開啓音樂播放器並播放所選的音樂檔案。
▶ 第 49 頁

除非將檔案加入至播放清單，否則在關閉音樂播放器時，背景音樂也會關閉。

鈴聲 *（功能表 6.4）*

此功能表顯示已錄製之錄音記錄，已下載、從訊息接收或從電腦匯入之聲音檔。

播放聲音片段

1. 選擇聲音資料匣。
2. 選擇聲音片段。有關錄音記錄，請參閱**錄音機**。
▶ 第 51 頁

播放聲音片段時，選擇 < **選項** > ，進入下列選項：

- **清單**：回到聲音清單。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送所選之檔案。
- **設定爲**：將檔案設爲鈴聲，作爲電話簿項目之鈴聲或作爲鬧鈴提示音。

- **移到**：若已插入記憶卡，可將檔案移至另一個資料匣或記憶卡。
- **複製到記憶卡**：若已插入記憶卡，可複製檔案至記憶卡。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置分享所選之檔案或想要的檔案。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

其他檔案 *（功能表 6.5）*

此資料匣存放所接收的但不受手機支援的檔案，因此無法在手機上開啓這些檔案。

從檔案清單中，選擇 < **選項** > ，進入下列選項：

- **經由發送**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **移動到記憶卡**：若已插入記憶卡，可將所選檔案移至記憶卡，或手機記憶體。
- **複製到記憶卡**：若已插入記憶卡，可將所選檔案複製到記憶卡，或手機記憶體。
- **刪除**：刪除選擇的檔案或全部檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **列出由**：變更檔案清單的排序次序。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共用目前所選之檔案或想要的檔案。
- **列印經由**：要列印圖像，可經由 USB 或藍芽連接手機至印表機。

  ☑ • 若要經由 USB 列印，首先應將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 99 頁
  • 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

記憶卡 *（功能表 6.6）*

使用此功能表存取儲存在記憶卡上之檔案。此功能表只有在記憶卡插入手機內時才會顯示。

- 手機預設爲使用 FAT16 格式化之記憶卡，因此在插入 FAT32 格式化之記憶卡時，手機會要求重新格式化記憶卡。若不重新格式化記憶卡，將無法從手機存取記憶卡。
- 在記憶卡上，若手機檔案系統所支援之最大層級資料匣之下還有子資料匣，將可能無法開啓或刪除最大層級資料匣。

記憶體狀態 *（功能表 6.7）*

可以檢查媒體項目的總記憶體大小，及目前使用中之每一個媒體匣的記憶體大小。也可以從功能表中選擇某個媒體匣，存取該媒體匣。

計劃工具 *（功能表 7）*

使用此功能表可持續追蹤行程表，也可以使用其他便利的功能，例如鬧鐘、日曆、備忘錄、世界各地時間、計算機、單位換算、計時器以及碼錶。

若要進入此功能表，請在待機模式下，選擇 < **功能表** > → **計劃工具**。

鬧鐘 *（功能表 7.1）*

可使用此功能設定鬧鐘，且正常鬧鐘之提示類型大致與來電提示類型設定相同。起床鬧鐘不受鈴聲設定的影響。

設定鬧鐘

1. 選擇鬧鐘類型。
2. 選擇鬧鐘選項。
   - **鬧鐘**：啓動鬧鐘。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。

- **上午／下午**：按照 12 時制格式設定**上午**或**下午**。
- **鬧鐘日期**：選擇要鬧鐘響鈴的日期。若選擇**僅響一次**，則鬧鐘即會在指定之時間響鈴，然後關閉。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。

3. 選擇 < **儲存** > 。

停止鬧鈴

- 要關閉鬧鐘，請按任一鍵。
- 要關閉起床鬧鐘，請選擇 < **確定** > 或 [OK/*i*]。除了按 < **確定** > 及 [OK/*i*] 之外，按任一鍵均可停止鬧鈴，且鬧鐘每隔 5 分鐘會繼續響起。

關閉鬧鐘

1. 選擇要關閉的鬧鐘。
2. 從**鬧鐘**列中選擇**關**。
3. 選擇 < **儲存** > 。

設定在手機關機時鬧鐘可鬧鈴

從鬧鐘螢幕，選擇**自動開機** → **開啟**。

若在關機狀態，一到鬧鐘的鬧鈴時間，手機即會開機並開始鬧鈴。

日曆 *（功能表 7.2）*

使用此功能表持續追蹤月行程表。

當進入**日曆**功能表後，即會出現 「按月查看」的日曆，當天的日期會以加灰框表示。

新增項目

可在日曆上儲存約定、週年紀念日、工作以及其他事項，且每天可儲存超過一件事項。

輸入約定或其他事項

1. 選擇日曆上的某一個日期。
2. 選擇 < **選項** > → **新增** → **約會**或**匯集**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **標題**：輸入事項的標題。

- **詳細內容**：輸入事項的詳細資料。
- **開始日期**及**開始時間**：輸入事項的開始日期與時間。
- **上午／下午**：按照 12 時制格式選擇**上午**或**下午**。
- **結束日期**及**結束時間**：輸入事項的結束日期與時間。
- **上午／下午**：按照 12 時制格式選擇**上午**或**下午**。
- **位置**：（適用於**約會**）輸入關於指定位置之資訊。
- **鬧鐘**：選擇此選項，設定事項的鬧鐘。
- **提前**：設定鬧鐘在事項多久以前提示。
- **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
- **重覆播放**：（適用於**約會**）選擇此選項，以設定重複提示事項。
- **至**：（適用於**約會**）選擇重複發生單位，並設定結束重複發生之日期。

4. 請選擇 < **儲存** > ，儲存此事項。

輸入週年紀念日

1. 選擇日曆上的某一個日期。
2. 選擇 < **選項** > → **新增** → **週年紀念日**。
3. 輸入資訊或變更設定：
   - **原因**：輸入週年紀念日之相關資訊。
   - **日期**：輸入日期。
   - **鬧鐘**：選擇此選項，設定週年紀念日的鬧鐘。
   - **提前**：設定鬧鐘在週年紀念日多久以前提示。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **上午／下午**：按照 12 時制格式選擇**上午**或**下午**。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
   - **每年重覆**：設定手機每年都提醒此週年紀念日。
4. 請選擇 < **儲存** > 可儲存週年紀念日。

輸入工作

1. 選擇日曆上之某一個日期。
2. 選擇 < **選項** > → **新增** → **工作**。

3. 輸入資訊或變更設定：
   - **工作**：輸入工作之相關資訊。
   - **開始日期**：輸入開始日期。
   - **期限**：輸入結束日期。
   - **優先等級**：選擇優先等級層級。
   - **鬧鐘**：選擇此選項，設定工作的鬧鐘。
   - **提前**：設定鬧鐘在此工作多久以前提示。
   - **鬧鐘時間**：輸入鬧鐘響鈴的時間。
   - **上午／下午**：按照 12 時制格式選擇**上午**或**下午**。
   - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘提示音。
4. 選擇 < **儲存** > ，儲存該工作。

查閱日曆

一旦已新增事項，指定日期之事項圖示以及件數會出現在日曆的下方。

- 約會
- 週年紀念日
- 工作
- 其他事項

查看事項

1. 選擇日曆上的日期，顯示該日期的事項。
2. 選擇一則事項，查看其詳細內容。
3. 按 [向左] 或 [向右] 存取所選日期之其他已排定事項。

在查看項目時，按 < **選項** > 可存取下列選項：

- **編輯**：編輯事項。
- **新增**：新增事項。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送事項資料。
- **查看**：更改日曆的查看模式。
- **完成／未完成**：變更工作狀態
- **刪除**：刪除事項。
- **經由藍芽列印**：可經由藍芽連接手機至印表機，列印事項詳細資料。

有些印表機可能與手機不相容。

使用日曆選項

在日曆中，選擇 < **選項** > 可進入下列選項：

- **查看**：更改日曆的查看模式。
- **新增**：新增事項。
- **前往**：選擇當天的日期或輸入指定日期。
- **事項清單**：以事項之類型排序。
- **刪除**：使用不同刪除選項，刪除存放於日曆之事項。
- **設定**：變更日曆的預設設定：
  開始日期：選擇日曆從一週的哪一日開始。
  預設查看由：選擇預設日曆查看模式。
- **未看的鬧鐘提醒事項**：存取未看的鬧鐘提醒事項。
- **記憶體狀態**：存取儲存於日曆上之事項的記憶體資訊。

查看不同模式的事項

可更改日曆顯示爲按日查看或按週查看。選擇 < **選項** > → **查看** → 查看模式。

按日查看

可以查看所選日期之事項。以下圖示依事項之類型與狀態而顯示：

- 鬧鐘設定
- 重複提示事項
- 已完成工作
- 工作優先等級 （橘色：高、淺藍：正常、灰色：低）

選擇一則事項以查看其詳細內容。

按週查看

可以檢視所選星期之事項。時間表上之方格表示存在事項資訊。藍色框表示已排定事項，而綠色框表示其他事項。

請選擇包含所想要的項目方格。

備忘錄 *（功能表 7.3）*

可新增一個備忘錄清單。

新增備忘錄

1. 選擇 < **選項** > → **新增**。
2. 輸入備忘錄內容後按 [OK/]。

查看備忘錄

從清單選擇備忘錄。

若要檢視備忘錄，請按 < **選項** > 進入下列選項：

- **編輯**：編輯備忘錄。
- **發送經由**：經由文字訊息、多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送備忘錄。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **經由藍芽列印**：要列印備忘錄可經由藍芽連接手機至印表機。

有些印表機可能與手機不相容。

- **記憶體狀態**：檢查儲存於手機記憶體中之備忘錄的件數。

世界時間 *（功能表 7.4）*

使用此功能表可找出世界其他地區的目前時間。

查看世界時間

1. 從世界地圖的較上面或較下面一列，按 [左] 或 [右] 捲至想要的城市。隨著時間列的移動，會顯示所選區域之時間及日期。
2. 按 [OK/] 儲存時區。

應用夏令時間

1. 從世界地圖上，選擇 < **選項** > ，然後選擇**使用夏令時間**。
2. 選擇想要的時區。
3. 選擇 < **儲存** > 。

計算機 *（功能表 7.5）*

使用此功能表執行如加、減、乘、除之計算功能。

1. 輸入第一個數字。
   可使用小數點或括號。在使用其他計算功能時，選擇 < **選項** > 即可切換到單位換算螢幕。
2. 選擇螢幕上的計算功能，輸入計算所需的運算。
3. 輸入第二個數字。
4. 按 [OK/] 或選擇螢幕上的 **=** ，以查看結果。
5. 必要時，可從第二個步驟繼續重複計算。

單位換算 *（功能表 7.6）*

使用此功能表可進行一般單位換算，例如長度和溫度。

執行單位換算

1. 選擇單位換算類型。
2. 選擇原單位後按 [向下] 鍵。
3. 輸入要換算的數值然後按 [向下] 鍵。
4. 選擇想要換算的單位。
   顯示所輸入數值的換算值。

輸入數值時，選擇螢幕上的 **±** ，可變更溫度至零度以上 (+) 或零度以下 (-)。

使用單位換算選項

選擇 < **選項** > 進入下列選項：

- **清除**：清除目前的數值。
- **換算轉換**：反轉換算的方向。

倒數計時器 *（功能表 7.7）*

使用此功能表設定手機要倒數的時間。至指定時間時，手機即會開始鬧鈴。

啟動計時器

1. 按下 < **設定** > 。
2. 輸入希望倒數的時間長度，然後按 < **確認** > 。
3. 按下 或 [OK/] 開始倒數。

停止計時器

- 響鈴時，按任一鍵可停止計時器。
- 響鈴前在計時器螢幕上選擇 ，或按下 [OK/] 停止計時器。

碼錶 *（功能表 7.8）*

使用此功能表測量已耗用時間，最長的時間爲 10 小時。

1. 選擇 或按下 [OK/] 開始碼錶計時。
2. 選擇 或按下 [OK/] 選擇時間間隔，一共可選擇 4 個時間段，可重複此步驟實現此功能。
3. 選擇 < **重設** > ，重設碼錶。

相機 *（功能表 8）*

可以使用手機內嵌之相機模組拍照或錄影。

要進入此功能表，在待機模式中選擇 < **功能表** > → **相機**，或按 [相機]。

- 若未經允許，請勿爲他人拍照。
- 在不允許使用相機的地方，請勿拍照。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的地方拍照。

拍照 *（功能表 8.1）*

相機可以拍攝 JPEG 相片。

在日光直射或光線明亮的條件下拍照時，相片上可能出現陰影。

拍照

1. 進入**拍照**功能表，可開啓相機並切換至拍攝模式。亦可於待機模式下按住 [相機]。
2. 進行必要之調整。
   - 按 [向上] 或 [向下] 以放大或縮小。
   - 按 [向左] 或 [向右] 以調整亮度。
   - 按 [▲] 可垂直翻轉影像。
   - 按 [▼] 可顯示鏡射影像。

- 按 <[icon]> 使用相機選項。 ▶ 下一節
- 使用螢幕上之設定圖示變更相機設定，或切換至其他模式。 ▶ 第 94 頁

3. 選擇螢幕底部之 [icon]，或按 [OK/*i*] 或 [相機] 拍照。相片會儲存在**個人相片**資料匣。

4.

目的	**選擇**
使用相片選項	< **選項** > 。 ▶ 第 94 頁
經由多媒體訊息、 電子郵件或藍芽發送相片	[icon] 或按 [OK/*i*]。
刪除相片	[**C**] → < **是** > 。
返回拍攝模式	< **退出** > 。

使用拍攝模式中之相機選項

在拍攝模式下，選擇 <[icon]> 進入下列選項：

- **錄製影片**：切換至錄影模式。
- **拍攝模式**：以下列模式拍照：
  正常拍攝：在正常模式下拍照，可以選擇相機是否自動儲存相片。
  連續快拍：拍攝一系列活動照片。選擇相機拍攝之相片數及拍攝的速度。
  分格拍攝：拍攝多張相片並儲存於一個相框中。可以選擇版面。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **相框**：套用裝飾相框。
- **倒數計時器**：設定相機拍照前的延遲時間。
- **前往個人相片**：進入**個人相片**資料匣。
- **相機設定**：變更拍照的預設值。
  照片設定：變更以下圖像設定：
  - **大小**：選擇圖像大小。
  - **品質**：選擇圖像品質。
  - **取景器模式**：選擇預覽模式。
  - **場景模式**：設定是否使用夜間模式。

- **曝光測量**：選擇一種基於圖像特定區域之方法，決定影像的曝光程度。
- **白平衡**：根據目前之光源條件調整相機之色溫，可使相片看起來更暖色系或更冷色系。
- **感光度**：變更感光度設定，可控制相機的敏感度，在光線較低的環境，選擇較大的感光度數值，而感光度數值越大，相機快門的拍攝速度也越快，相機對光線的敏感度也越高。但較高的感光度設定值可能會扭曲圖像。

優先操作：變更以下的相機設定：

- **快門聲音**：選擇按快門時所聽到的聲音。
- **變焦聲音**：打開或關閉對焦之音效。
- **亮度聲音**：打開或關閉亮度調整之音效。
- **預設名稱**：更改檔名之預設前置字。

使用拍攝模式中的相機設定圖示

可使用螢幕上之設定圖示在拍攝模式下自訂相機設定。

圖示	功能
	切換至錄音模式。 ▶ 第 95 頁
	切換至夜間模式。
[ ]	選擇一種基於圖像特定區域的方法，決定影像的曝光程度。
	設定計時器
	變更拍攝模式。
3M 2048	變更圖像大小。
SF	變更圖像品質設定。
AUTO	變更白平衡。
ISO 100	變更感光度設定。

使用相片設定

儲存相片後，選擇 < **選項** > 進入以下選項：

- **查看**：存取連續快拍相片之其中一張。

- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **取景器**：返回拍攝模式。
- **設定爲**：將相片設爲背景圖像或電話簿項目之來電圖像。
- **編輯**：用圖像編輯器編輯圖像。 ▶ 第 52 頁
- **刪除**：刪除檔案。
- **刪除全部連續快拍**：刪除不要的連續快拍相片。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **前往個人相片**：進入**個人相片**資料匣。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置分享所選的檔案或您想要的檔案。
- **列印經由**：要列印圖像，可經由藍芽或 USB 連接手機至印表機。

> ☑
> - 若要經由 USB 列印，首先需將 USB 模式設定爲 **Pictbridge**。 ▶ 第 99 頁
> - 有些印表機可能與手機不相容。

- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，或解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

錄製影片 *（功能表 8.2）*

可錄下相機螢幕所顯示之畫面。

錄製影片

1. 進入**錄製影片**功能表，可開啓相機並切換至錄製模式。
2. 進行必要的調整。
   - 按 [向上] 或 [向下]，放大或縮小。
   - 按 [向左] 或 [向右]，調整亮度。
   - 按 [▲] 可垂直翻轉影像。
   - 按 [▼] 可顯示鏡射影像。
   - 按 < > 使用相機選項。 ▶ 下一節
   - 使用螢幕上之設定圖示，變更相機設定或切換至其他模式。 ▶ 第 97 頁

3. 按下 螢幕底部之、按 [OK/] 或 [相機] 開始錄製。
4. 選擇 < > 或按下 [相機] 停止錄製。影片會儲存在**個人影片**資料匣。
5.

目的	**選擇**
播放影片	或按 [OK/]。
使用影片選項	< >。 ▶ 第 97 頁
刪除影片	[**C**] → < **是** > 。
返回到錄製模式	< >。

使用錄製模式中之相機選項

在錄製模式下，選擇 < > 進入下列選項：

- **拍照**：切換至拍攝模式。
- **效果**：變更色調或套用特效。
- **倒數計時器**；設定相機開始錄影前之延遲時間。
- **前往個人影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **相機設定**：變更錄製影片之設定：

  錄影模式：選擇影片錄製模式。

  選擇**多媒體訊息限制**或**電子郵件限制**，錄製適合多媒體訊息或電子郵件之影片。影片檔以 3GP 格式儲存。

  按下**正常**在目前可用之記憶體的最大容量內錄製影片。影片檔以 MP4 格式儲存。

  大小：選擇畫面大小。

  品質：選擇圖像品質。

  取景器模式：選擇預覽模式。

  聲音錄製：錄製有聲影片。

  白平衡：根據目前之光源條件調整相機的色溫，可使相片看起來更暖色系或更冷色系。

  場景模式：設定是否使用夜間模式。

  變焦聲音：打開或關閉對焦之音效。

  亮度聲音：打開或關閉亮度調整之音效。

  預設名稱：更改檔名之預設前置字。

使用錄音模式中之相機設定圖示

可使用螢幕上之設定圖示，在錄音模式下自訂相機設定。

圖示	功能
	切換至拍攝模式。 ▶ 第 92 頁
	變更影片錄製模式。
	靜音或取消靜音
	設定計時器
	切換至夜間模式。
	變更畫面大小。
	變更圖像品質設定。
	變更白平衡。

使用影片選項

儲存影片檔案後，按 < > 可存取下列選項：

- **取景器**：返回錄製模式。
- **發送經由**：經由多媒體訊息、電子郵件或藍芽發送檔案。
- **設定爲來電照片**：將檔案設爲電話簿項目之來電圖像。
- **刪除**：刪除檔案。
- **重新命名**：變更檔案名稱。
- **前往個人影片**：進入**個人影片**資料匣。
- **藍芽顯示**：與其他藍芽裝置共用檔案。
- **鎖定／解鎖**：鎖定檔案以免被刪除，解除檔案鎖定。
- **詳細內容**：存取檔案內容。

前往個人相片 *（功能表 8.3）*

使用此功能表存取所拍之相片清單。 ▶ 第 80 頁

前往個人影片 *（功能表 8.4）*

使用此功能表存取所錄製之影片清單。 ▶ 第 82 頁

設定 *（功能表 9）*

設定功能表提供不同設定選項，可將手機自訂成喜愛及需求的風格，亦也可重設爲原出廠之預設值。

若要進入該功能表，請在待機模式下，按 < **功能表** > → **設定**。

時間和日期 *（功能表 9.1）*

使用此功能表設定手機上目前的時間與日期。

- **所在區域**：設定當地時區，或選擇對應至主要區域的城市。若要設定夏令時間，請選擇**設定夏令時間**。
- **時間**：輸入目前時間。
- **上午／下午**：按照 12 時制格式選擇**上午**或**下午**。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期**：輸入目前日期。
- **日期格式**：選擇時間格式。
- **自動更新**：啓動自動時間更新功能。在國外旅行時，手機會從網路讀取行動國碼，並自動將當前時間更新爲所在國家之時間。

  ☑ 在某國家內由一個時區移至另一個時區時，可能無法更新時間資訊。

手機設定 *（功能表 9.2）*

可以自訂手機系統的多種功能，以適合個人喜好。

語言 *（功能表 9.2.1）*

使用此功能表選擇顯示語言。

問候語 *（功能表 9.2.2）*

使用此功能表可輸入手機開機時所顯示之簡短問候語。

快捷鍵設定（*功能表 9.2.3*）

可將導航鍵設爲功能的快捷鍵，直接由待機模式下存取指定之功能表。使用此功能表可指定快捷鍵至按鍵。

指定快捷鍵至按鍵

1. 按下要作爲快捷鍵的按鍵。
2. 選擇指定至該按鍵的功能表。

使用快捷鍵選項

選擇 < **選項** > 進入下列選項：

- **指定**：指定快捷鍵功能表。
- **更改**：變更快捷鍵功能表。
- **移除**：關閉快捷鍵指定至所選的按鍵。
- **移除全部**：關閉所有快捷鍵之指定。

待機功能表（*功能表 9.2.4*）

使用此功能表可變更待機畫面中之快捷鍵圖示。 圖示已爲固定圖，因此最多只可設定 2 個圖示。

1. 從清單中移除檢查標記。
2. 選擇所要的功能表。
3. 選擇 < **儲存** > 。

音量鍵（*功能表 9.2.5*）

使用此功能表可變更音量鍵之設定。

- **音量鍵功能**：設定手機是否關閉來電鈴聲，或當來電時按住 [▲/▼] 即可拒絕通話。還可設定當來電被拒時，是否發送文字訊息給通話方。
- **文字訊息**：輸入一則當來電被拒時所發送給來電方之訊息。

USB 設定（*功能表 9.2.6*）

經由 USB 連接手機至電腦或印表機時，可使用此功能表選擇使用的 USB 模式。

- **數據機**：選擇此選項，以便將手機當作數據機使用。
- **記憶體**：如果記憶卡已插入，可選擇此選項存取記憶卡。
- **Pictbridge**：選擇此選項連結手機到 PictBridge 相容的印表機。

附加設定（*功能表 9.2.7*）

可以打開或關閉自動重撥或接聽功能。

- **自動重撥**：設定手機在撥打失敗後，自動撥打十次。
- **任意鍵接聽**：除 < **拒絕** > 、[▲/▼]、[**保留**] 和 [☎] 之外，按任一鍵皆可接聽來電。
- **語音優化**：可消除外來之噪音，並加強通話品質，即使處於吵雜場所，對方也能於手機中清楚聽到說話聲。
- **自動鍵盤鎖**：設定手機在螢幕關閉時自動鎖定按鍵。

離線模式（*功能表 9.2.8*）

使用此功能表將手機切換至離線模式或返回在線模式。

螢幕設定（*功能表 9.3*）

使用此功能表可變更螢幕及背光設定。

背景圖像（*功能表 9.3.1*）

可變更背景圖像之設定。

- **背景圖像**：選擇在待機模式之背景圖像。
- **功能表背景**：設定是否在功能表模式中，顯示相同背景圖像。
- **透明**：調整功能表背景圖像之透明度。

文字顯示（*功能表 9.3.2*）

可更改顯示於待機模式上之文字顯示設定。

- **文字位置**：選擇位置。若不希望於待機模式中顯示文字，就選擇**關**。
- **文字風格**：選擇字型風格。
- **文字顏色**：選擇字型顏色。

樣式（*功能表 9.3.3*）

可爲功能表模式選擇外觀顏色樣式。

亮度（*功能表 9.3.4*）

可依多種光源環境調整螢幕之亮度。

撥號顯示 *（功能表 9.3.5）*

使用此功能表可自訂撥打電話時輸入之數字設定，以及顯示的背景顏色。

顯示來電顯示 *（功能表 9.3.6）*

使用此功能表設定來電時，手機是否顯示來電資訊。

TV 輸出 *（功能表 9.3.7）*

使用此功能表選擇電視之視訊系統。

鈴聲設定 *（功能表 9.4）*

使用此功能表自訂不同的鈴聲設定。

來電鈴聲 *（功能表 9.4.1）*

使用此功能表選擇來電之音量與響震設定。

- **響震設定**：指定來電之通知方式。
- **鈴聲**：選擇來電鈴聲之響鈴。
- **音量**：選擇響鈴音量大小。

按鍵音類型 *（功能表 9.4.2）*

使用功能表選擇手機在按鍵時所發出的提示音。

☑ 可以在待機模式中使用 [▲/▼] 調整按鍵音音量。

訊息提示音 *（功能表 9.4.3）*

使用此功能表設定傳入訊息之鈴聲。

- **響震設定**：指定於收到訊息時如何通知。
- **提示音**：選擇幾個訊息提示音其中之一。
- **提示次數**：指定新訊息之通知頻率。

觸控式提示音 *（功能表 9.4.4）*

使用功能表選擇在觸控螢幕時，手機所發出的樂曲。

開／關機提示音 *（功能表 9.4.5）*

使用此功能表選擇在開機或關機時，手機所播放的樂曲。

整點報時（*功能表 9.4.6*）

使用此功能表設定手機在整點時響鈴。

靜音模式（*功能表 9.4.7*）

使用此功能表設定在靜音模式下，手機如何提示特殊事項。

附加提示音（*功能表 9.4.8*）

使用此功能表可自訂手機之其他鈴聲。

- **分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機在每分鐘會發出嗶聲，提醒通話的時間長度。
- **連接提示音**：設定在撥出電話連接至系統時，手機會發出嗶聲。
- **通話中提示**：設定通話中接收到新訊息，或鬧鐘時間到時，手機發出嗶聲。
- **操作錯誤音**：設定快顯視窗顯示時，手機會發出嗶聲。

觸控式螢幕設定（*功能表 9.5*）

使用此功能可更改使用觸控式應用之設定。

校準（*功能表 9.5.1*）

可以校準手機之觸控式螢幕。在首次開機，或螢幕未能辨識您的觸控或反應錯誤時，需要再校準手機，並請用力及精準觸按十字型游標物件。

手寫（*功能表 9.5.2*）

可變更使用手寫模式之設定。

- **風格**：選擇筆的類型，也可以選擇筆的線條粗細或顏色。
- **識別**：設定文字輸入欄位之號碼即可輸入字元，並在文字輸入欄位之間切換。也可以透過點選 ，選擇輸入字元的時間間隔 。

背光設定（*功能表 9.6*）

使用此功能表可變更背光之設定。

背光時間（*功能表 9.6.1*）

可選擇背光或螢幕保持顯示的時間長度。

- **開**：選擇背光持續的時間長度。
- **漸暗**：選擇在背光關閉之後，螢幕處於漸暗模式下持續的時間長度，但在指定時間之後，螢幕即會關閉。
- **充電中**：設定是否在手機充電時啓動漸暗模式。

按鍵背光（*功能表 9.6.2*）

可設定手機控制按鍵背光之使用方式。

- **任何時間**：隨時使用按鍵背光。
- **夜間**：設定按鍵背光只在下午 5 點至早上 9 點之間使用。
- **自訂時間**：指定按鍵背光使用的時間區段。

網路服務（*功能表 9.7*）

使用功能表可進入網路服務。若欲使用，請聯繫服務供應商確認網路之可用性，並向他們提出申請。

來電轉接（*功能表 9.7.1*）

本網路服務將來電路由至指定的電話號碼上。

1. 選擇來電轉接選項：
   - **轉接所有來電**：轉接來電。
   - **通話中轉接**：接聽電話時轉接其它來電。
   - **無人接聽轉接**：未接聽時轉接來電。
   - **未能接通轉接**：當您不在服務區時或手機關機時可轉接電話。
   - **全部取消**：取消全部轉接選項。
2. 選擇所要轉接之來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉來電轉接，選擇**關閉**。
4. 移至**轉接到**列。
5. 輸入來電所要轉接之號碼並選擇 < **選擇** > 。
6. 若選擇**無人接聽轉接**，請移至**秒**列，選擇網路顯示之轉接來電所需時間長度。

通話限制（*功能表 9.7.2*）

本網路服務允許限制電話。

1. 選擇一個通話限制選項：
   - **所有撥出電話**：禁止撥出電話。
   - **國際長途電話**：禁止國際長途電話。
   - **國際（本國除外）**：當身在國外時，國際長途電話只允許從當地撥打至國內。
   - **所有來電**：禁止來電。
   - **國際漫遊時來電**：在國外漫遊使用手機時，可禁止來電。
   - **全部取消**：取消全部通話限制。設定允許正常之撥打與接聽。
   - **更改限制密碼**：請從服務供應商取得更改通話限制之設定密碼。
2. 選擇所要限制之來電類型。
3. 選擇**啟動**。要關閉來電限制，選擇**關閉**。
4. 輸入服務供應商提供之通話限制密碼，再按 < **選擇** > 。

來電待接（*功能表 9.7.3*）

通話時，如有另一來電試圖接入，此網路服務將通知您。

1. 選擇套用於呼叫等待選項之呼叫類型。
2. 選擇**啟動**。要關閉來電待接，選擇**關閉**。

網路選擇（*功能表 9.7.4*）

此網路服務允許在國外漫遊時，以自動或手動方式選擇網路系統。只有在本地網路與漫游網路具備有效之漫游協議時，才能選擇漫游網路而不是本地網路。

發送本手機號碼（*功能表 9.7.5*）

此網路服務允許在呼叫其它人時，隱藏電話號碼，但是，某些網路並不允許使用者更改此一設定。若選擇**預設**，手機會使用網路所提供之預設設定。

語音信箱伺服器（*功能表 9.7.6*）

使用此功能表可儲存語音信箱伺服器號碼，並存取語音信箱。

☑ 服務供應商可以提供語音伺服器號碼。

- **連接到語音信箱**：連接語音信箱伺服器收聽語音訊息。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱伺服器號碼。

頻率選擇 *（功能表 9.7.7）*

手機必須在可用之網路註冊後，才能撥打及接收電話。

此手機可以使用任何以下類型的網路：GSM 1900、GSM 900/1800 雙頻以及（GSM 900/1800/1900）三頻。

購買手機之國家決定了手機的預設頻段，因此出國旅遊時，必須記住更改適當的頻段。

保密設定 *（功能表 9.8）*

透過管理手機的幾個輸入存取碼和 SIM 卡，使用此功能表可以預防他人未授權使用手機。

☑ 若輸入的 PIN/PIN2 錯誤達三次，SIM 卡即會被封鎖，若要解鎖，則需要輸入 PUK/PUK2 碼（個人解鎖密碼）。此解鎖碼由網路營運商提供。

PIN 碼檢查 *（功能表 9.8.1）*

4 至 8 位 PIN 碼（個人識別碼）可避免他人未授權使用您的 SIM 卡。啓用此功能時，手機在每次開機時均需輸入您的 PIN 碼。

更改 PIN 碼 *（功能表 9.8.2）*

使用此功能表變更 PIN 碼，若要使用 PIN 碼檢查功能，必須啓用此功能。

手機鎖 *（功能表 9.8.3）*

手機上鎖功能將手機上鎖，以避免被盜用。

啓用此功能時，必須在每次開機時輸入 4 至 8 位手機密碼。

密碼的預設值爲 **00000000**，若要更改密碼，可使用**更改密碼**功能表。

更改密碼 *（功能表 9.8.4）*

使用此功能表更改手機密碼。

功能項目鎖 *（功能表 9.8.5）*

使用此功能表可鎖定存取通話記錄、電話簿或媒體內容，包含訊息、媒體檔案以及文件檔案。

1. 選擇要上鎖的項目。
2. 選擇 < **儲存** > 鎖定已標記事項。
3. 輸入手機密碼，再選擇 < **確認** > 。

要存取已上鎖之項目，必須輸入手機密碼。

SIM 卡鎖 *（功能表 9.8.6）*

SIM 卡鎖功能表允許指定 SIM 卡鎖碼，令手機與目前 SIM 卡共同使用。要使用不同 SIM 卡，必須先輸入 SIM 卡鎖碼。

指定撥號 *（功能表 9.8.7）*

若 SIM 卡支援指定撥號（FDN）模式，便可將撥出號碼限制於限定的電話號碼之內。此功能啓用時，即只能撥打在 SIM 卡中所儲存之電話號碼。

更改 PIN2 碼 *（功能表 9.8.8）*

若 SIM 卡支援此功能，可使用此功能表更改目前的 PIN2 碼。

記憶體狀態 *（功能表 9.9）*

使用此功能表檢查用於儲存資料之記憶體大小，包含共享記憶、訊息、個人檔案、日曆、電話簿、JAVA 天地及備忘錄。

重新設置 *（功能表 9.10）*

使用此功能表，個別重設手機設定、螢幕設定、聲音設定及背光設定。

1. 選擇要重設之設定目錄。
2. 選擇 < **重設** > ，重設已標記事項 → < **是** > 。
3. 輸入手機密碼，再選擇 < **確認** > 。

☑ 密碼的預設值爲 **00000000**，可變更此密碼。
▶ 第 106 頁

疑難排解

協助與個人需求

若要儲存時間及不必要的呼叫服務費用，在聯繫專業服務人員前，請先執行此節之簡單檢查。

開機時可能出現下列訊息：

「檢查 SIM 卡」

- 請確定 SIM 卡已正確安裝。

「手機鎖」

- 已啓動自動鎖定功能。在使用手機前，必須先輸入手機密碼。

「輸入 PIN 碼」

- 首次使用手機，必須先輸入 SIM 卡的隨附 PIN 碼。
- PIN 碼檢查功能已啓用。在每次開機時均需先輸入 PIN 碼，亦可使用 **PIN 碼檢查**功能表關閉此功能。

「輸入 PUK 碼」

- PIN 碼輸入錯誤達三次，SIM 卡已被封鎖。輸入服務提供商提供之 PUK 碼。

顯示 「無服務」、「網路失敗」或 「未完成」

- 網路連接已經中斷，您可能在訊號薄弱區域，移動並再試一次。
- 您正嘗試存取沒有向服務提供商訂閱的選項。進一步詳細內容請諮詢服務供應商。

已輸入一個並未撥打的號碼

- 請確定已按 [ ]。
- 請確定已經進入正確的行動網路。
- 請確定沒有設定撥出電話限制選項。

來電無法接通

- 請確定已開機。(按住 [ ] 一秒以上。)
- 請確定已經進入正確的行動網路。
- 請確定沒有設定來電通話限制選項。

您的聯繫人無法聽見聲音

- 請確定已經關閉麥克風。
- 手持手機時，確保手機盡量靠近嘴唇。麥克風位於手機的下方。

手機開始發出嗶聲，且 「電池電量不足」的訊息在螢幕上發出閃光

- 電池充電不足，請爲電池充電。

通話的音質較差

- 檢查螢幕上的訊號強度指示器 ( )。列的數量表示訊號強度由強 ( ) 到弱 ( )。
- 若在建築物內，請嘗試稍稍移動手機或將手機移到離窗較近的位置。

重撥聯絡人項目時無可撥號碼

- 使用**聯絡人清單**功能，確定號碼已正確儲存。
- 必要時，重新儲存號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 以乾淨的軟布擦拭手機與電池的充電接頭。

若以上指南無法幫助您排解疑難，請記下：

- 手機的機型與序號
- 保固的詳細內容
- 疑難問題的清楚說明。

然後聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

健康與安全資訊

SAR 認證資訊

該手機符合 CNS14959 對於無線電波輻射之要求。

行動電話既是無線電發射器也是接收器。此手機之設計與製造均未超過 CNS14959 所建議，對於無線電射頻（RF）能源的限制。此等限制是綜合指南的一部分，確立了針對一般用戶且經批准的 RF 能源等級。指南是由獨立的科研組織，對科學研究進行周期的和完整的評估後制定，限制涵蓋的安全範圍很廣泛，以確保所有人（不分年齡與健康狀況）的安全。

移動手機輻射標準採用的度量單位是電磁波能量吸收比值 （SAR），CNS14959 建議的 SAR 限制爲 2.0 W/kg。[1]

1. 對於一般大衆所使用的手機機身，平均每 10 公克重量的 SAR 限制爲 2.0 瓦特 / 公斤（瓦 / 公斤）。該限制結合了相當高的安全性，以給予一般大衆額外的保護，並應對測量所發生的變化。SAR 值依國家報告要求及網路頻段而定，可能有所差異。

所有經測試的頻段，均在手機的標準操作位置進行 SAR 測試，並在手機電量等級驗證爲最高時傳輸，雖然 SAR 是在電量等級驗證爲最高時確定的，但是手機在操作時的實際 SAR 等級，可能比最高等級要低得多，這是因爲設計手機可在多種電量等級下作業，但在到達網路時，僅使用需要的電量等級。離基站越近，手機的電量輸出就越低。

使用電池時的注意事項

- 切勿使用以任何方式損壞之充電器或電池。
- 僅將電池用於預期目的。
- 若在網路基站附近使用手機，消耗的電量比較低。網路的訊號強度與網路營運商設定的參數，影響通話時間和待命時間的程度很大。
- 電池的充電時間依剩餘電量、電池類型及使用的充電器而定。電池可以充電及放電數百次，但也會逐漸耗損。當手機電池的操作時間比正常時間明顯縮短時，即需購買新電池。
- 充滿電的電池若不使用，即會隨著時間的推移逐漸放電。
- 僅使用三星核可的電池，以及使用三星核可的充電器爲電池充電。不使用充電器時，請斷開其電源，同時電池與充電器的連接，亦不可超過一週，因爲充電過度將會縮短使用壽命。
- 溫度過高或過低會影響電池的充電容量：首先會要求冷卻或加溫。
- 請在室溫下保存電池，不要將電池置於高溫或陰冷處，以免減少電池容量及壽命。否則即使電池已完全充電，電池溫度過高或偏低，還是有可能導致手機在短時間內無法工作，尤其是鋰電池，在 0°C (32°F) 以下很容易受影響。
- 請勿讓電池發生短路現象。若不慎讓金屬物 (錢幣、迴紋針或筆) 直接接觸電池正負極接點 (電池上的金屬條) 時，可能會導致電池短路現象。例如，請勿將備用電池放在零錢包或提袋內，這可能會使電池接觸到金屬物體。電池接點短路可能會損害電池或造成短路的物體。

- 請依規定棄置電池。請將電池回收。請勿將電池投入火中。

開車時的使用安全

您的手機讓您可隨時隨地輕鬆通話，但是每一位使用者享受手機的好處時，都必須遵守下列的責任。行車當中，專心駕駛爲首要責任。

在行車中使用行動電話時，請遵守當地國家或地區的法規。

使用環境

請遵守各地的相關規定，並在禁用手機的地方關機，否則可能會產生干擾或有危險。

在連接手機或配件至其他裝置時，請詳閱其使用手冊的相關安全注意事項。請勿連接至不相容的產品。

正如使用其他行動無線傳輸設備時，使用者皆需遵守相關的安全使用規定，以策安全；當您在使用本手機時，也應以正常使用姿勢 (手持手機貼近耳朵，天線朝您肩後) 使用。

電子裝置

許多現代化的電子設備都有遮蔽射頻 (RF) 訊號的功能。但是，有些電子設備可能無法遮蔽手機產生的射頻 (RF) 訊號。請與廠商聯絡以了解對應方法。

心律調整器

心律調整器廠商建議應和手機保持至少 15 公分 (6 英吋) 的距離，以避免對心律調整器產生干擾。這些建議符合無線技術研究協會的獨立研究結果和建議。如果您懷疑發生了干擾的話，請馬上關閉手機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。假如發生這樣的干擾，請教您的製造商，以取得可行的替代方案。

其他醫療設備

假如您有使用其他個人醫療設備，洽詢您的製造商以確定該設備有否適當保護而不會受到 RF 能量影響。您的醫師將可助您取得相關資訊。

如您所在健保設施貼有關閉手機的告示，請依指示關機。

車輛

如汽車未適當安裝或遮蔽電子系統，則可能會受到 RF 訊號的影響。請與汽車廠商或經銷商洽詢這方面的問題。

您也應告訴廠商您在車上加裝的設備。

張貼關機告示的場所

當您所在的場所有關機告示時，請依指示關機。

有潛在爆炸危險的環境

在您進入潛在爆炸環境前，請先關機，並依循所有標示和指示。在此類環境下若產生火花，可能會引起爆炸或火災，造成人員傷亡。

在靠近燃料 (加油站) 的地方，請勿使用手機。

手機用戶應遵守在加油站 (燃料儲存及配送區)、化學工廠或進行爆破作業地區中使用無線電之相關規定。

有潛在爆炸危險的環境一般均有告示標明，但也有許多例外，所以應額外注意。其中包括船隻底艙加油區、化學品的輸送或儲存設施、使用液態石油天然氣 (例如丙烷或丁烷) 的車輛等，空氣中含有大量化學品微粒、粉塵、金屬粉末以及通常需要汽車熄火的地方，也包含在內。

緊急電話

本款手機和其他手機一樣，使用無線電訊號、無線和固定線路網路、以及用戶設定功能，不保證在任何情況下都可接通。

因此，您應僅依賴行動電話做重要通訊 (例如醫療緊急電話) 的工具。

在撥打或接受來電時，手機應保持開機狀態，且應在服務區內，有適當的訊息強度。並非所有的行動電話網路都可撥打緊急電話，而且有時候可能手機已啓動某些網路服務及 / 或手機功能。請洽您當地的電信業者，以取得詳細資訊。

若要撥打緊急電話：

1. 請將手機開機。
2. 按您目前所在地的緊急電話號碼。每個國家的緊急電話號碼不盡相同。
3. 按 [ ]。

可能必須先關閉某些功能 (例如區域廣播) 才能撥打緊急電話。請參閱本手冊或洽詢您的行動電話服務商。

其他重要安全資訊

- 僅能讓合格的維修人員維修手機或將手機安裝在車上。不當的安裝或維修可能會有危險，而且會使本裝置的保固失效。
- 請定期檢查車上的行動電話設備是否穩固且正常運作。
- 請勿將易燃液體、氣體或易爆炸的物質與手機和其配件放在同一個地方。
- 如果您的車子有安全氣囊，請記住在受到極大衝擊力時，安全氣囊會自動充氣。所以請勿在裝置安全氣囊的地方放置任何物品，包括固定或移動式無線設備。如果不當安裝無線設備，則當安全氣囊會充氣時，可能會導致嚴重後果。
- 在登機前請先關閉手機。在飛機上使用無線手機是相當危險的，因爲這會干擾飛機運作。
- 若未遵照這些規定，用戶可能會被暫停或拒絕使用電話服務、甚至會受到法律制裁。

保養和維護

您的手機乃是經過精良的設計和製造，因此您應小心使用。以下建議有助您遵守保固責任，並且讓您可使用本產品數年。

- 請將手機和其配件放在兒童拿不到的地方，以免在無意間損壞上述物件或誤吞小零件而窒息。
- 保持手機乾燥。摔落、弄濕或沾到含礦物的液體都將導到電路短路。
- 請勿以潮濕的手觸碰手機。這可能會導致觸電或損壞手機。
- 請勿在灰塵多的地區使用或存放手機，因爲灰塵可能會損壞手機。

- 請勿將手機置於高溫的地方。高溫可能會縮短電子設備的壽命，損害電池，並可能會使某些塑膠部份融化。
- 請勿將手機置於寒冷的地方。因爲當手機回復正常操作溫度後，可能會在手機內部產生濕氣，因而導致手機電路板受損。
- 請勿摔落、敲擊或搖動手機。劇烈的使用方式可能會使內部電路板破裂。
- 請勿使用具刺激性的化學物品、清潔劑或強效清潔劑來清理手機。請使用軟布，沾一點肥皂水清理即可。
- 請勿彩繪手機機體。顏料可能會阻塞裝置的零件的動作，並影響正常運作。
- 請勿將手機置於加熱裝置上 / 內，例如微波爐、烤箱或散熱器。手機過熱時可能會爆炸。
- 當手機或電池受潮時，手機內部商標會改變顏色表示受潮毀損。在此情況下，即使手機的保固期限尚未過期，原廠保固亦不會提供維修保證。
- 如果手機有閃光燈或燈光，請勿太靠近他人或動物的眼睛，以傷害對方的眼睛。
- 必須使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線或改裝的配件可能會損壞手機，而且違反相關的無線電裝置規範。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件未正常運作，請將它送至最近的合格維修中心。那裏會有專門人員提供您協助，並視需要安排維修。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-E898
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	(02)2659-7890

* 根據安裝之軟體、服務提供商或國家之不同，本手冊說明可能與手機有所差異。
* 減少電磁波影響，請妥善使用。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.963W/Kg。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12093A
Taiwan. 04/2007. Rev. 1.1